XPERIA™

X10

Manual do utilizador completo

Sony Ericsson

make.believe

Índice

Apoio ao utilizador.....6

Informações importantes.....7

Introdução.....8

Montagem.....8
Ligar e desligar o telefone.....9
Bloqueio do ecrã.....9
Guia de configuração.....9

Conhecer o telefone.....11

Descrição do telefone.....11
Bateria.....11
Utilizar as teclas do hardware.....13
Ecrã inicial.....14
Gerir aplicações.....18
Barra de estado.....19
Painel de notificação.....21
LED de notificação.....22
Utilizar o ecrã táctil.....22
Introduzir texto.....24
Cartão SIM.....25
Memória.....26
Dispositivo mãos livres portátil estéreo.....26
Ajustar o volume.....27
Descrição das definições do telefone.....27
Definições da Internet e de mensagens.....30
Tráfego de dados.....31
Definições de rede.....31

Chamadas.....33

Chamadas de emergência.....33
Gestão de chamadas.....33
Correio de voz.....34
Várias chamadas.....35
Chamadas em conferência.....35
Definições das chamadas.....36

Lista telefónica 38

Obter contactos para o telefone.....38
Lista telefónica descrição do ecrã.....39
Gerir contactos.....40
Comunicar com os seus contactos.....42
Partilhar contactos.....42

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer cópia de segurança dos contactos....43
Mensagens....44
Utilizar mensagens de texto e de multimédia....44
Opções de mensagens SMS e MMS....46
E-mail....47
Configurar o e-mail....47
Utilizar o e-mail....47
Utilizar contas de e-mail....48
Gmail™ e outros serviços Google 49
Google Talk™ 50
Facebook™....51
Visão geral do Facebook™....51
Sony Ericsson Timescape™....52
Vista principal do Timescape™....52
Navegação no Timescape™....53
Utilizar o Timescape™....53
Definições do Timescape™....55
Configuração do serviço web, no Timescape™....55
Android Market™....56
Opções de pagamento....56
Transferências a partir do Android Market™....56
Organização....58
Calendário....58
Despertador....59
Sincronizar....61
Sony Ericsson Sync....61
Serviço de sincronização Google Sync™ 62
Sincronização do Microsoft® Exchange....62
Ligar a redes sem fios....65
Wi-Fi™....65
Redes privadas virtuais (VPNs)....67
Browser....69
Barra de ferramentas....69
Procurar na Web....69
Navegar em páginas Web....70
Gerir páginas Web....70
Gerir marcadores....70
Gerir texto e imagens....71
Várias janelas....72
Transferências a partir da Web....72
Definições do browser....72

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligação do telefone a um computador.....73
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....73
PC Companion.....73
Media Go™ 74
Tecnologia sem fios Bluetooth™.....75
Nome do telefone.....75
Associação com outro dispositivo Bluetooth™.....75
Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™.....76
Fazer cópias de segurança e restauros.....78
Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança..78
Serviços de multimédia.....80
Serviço PlayNow™.....80
Sony Ericsson Mediascape.....82
Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória.....82
Explorar conteúdo multimédia relacionado.....82
Ver informações detalhadas sobre conteúdos multimédia.....83
Música no Sony Ericsson Mediascape.....84
Ecrã da página inicial de música.....84
Procurar conteúdo de áudio no cartão de memória.....85
Descrição do leitor de música.....86
Utilizar o leitor de música.....87
Podcasts.....90
Tecnologia TrackID™.....91
Fotografias no Sony Ericsson Mediascape.....92
Configurar contas de serviços online.....92
Ecrã da página inicial das fotografias.....92
Navegar nas fotografias armazenadas localmente.....93
Descrição do visualizador de fotografias.....94
Aplicação Touchnote™.....96
Adicionar nomes a rostos nas fotografias.....97
Vídeos no Sony Ericsson Mediascape 98
Ecrã da página inicial dos vídeos.....98
Navegar nos vídeos.....98
Descrição do leitor de vídeo.....99
Ajustar um vídeo para caber no ecrã.....101
Tirar fotografias e gravar vídeos.....102
Controlos do visor da câmara e da câmara.....102
Utilizar a câmara fotográfica.....103
Utilizar a câmara de vídeo.....108
Serviços de localização.....112
Utilizar a tecnologia GPS.....112

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Google Maps™.....112
Obter instruções sobre como chegar ao destino.....113
Bloquear e proteger o telefone.....114
Número IMEI.....114
Protecção do cartão SIM.....114
Sequência de desbloqueio do ecrã.....115
Actualizar o telefone.....116
Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios.....116
Actualizar o telefone através de um cabo USB.....116
Resolução de problemas.....117
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....117
Repor o telefone.....117
Não consigo carregar o telefone.....117
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone.....117
A desempenho da bateria é fraco.....117
Não consigo transferir conteúdo entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB.....118
Não consigo utilizar serviços baseados na Internet.....118
Mensagens de erro.....118
Informações legais.....119
Índice remissivo.....120

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Apoio ao utilizador

Aceda ao suporte do utilizador directamente no seu telefone através da aplicação de suporte. Por exemplo, pode abrir um Manual do Utilizador com instruções sobre como utilizar o telefone. Também pode aceder a resoluções de problemas e obter outro tipo de ajuda na zona de suporte da Sony Ericsson, e a partir dos nossos centros de contacto.

- **Funcionalidades da aplicação de suporte:**
  - Manual do Utilizador no telefone – Leia e procure um Manual do Utilizador completo.
  - Optimizador do telefone – Melhore o desempenho da bateria e do software, e aperfeiçoe a ligação.
  - Obtenha mais informações – Leia dicas e sugestões, aceda às notícias mais recentes e veja vídeo explicativos.
  - Suporte de e-mail – Envie um e-mail para a nossa equipe de suporte.
  - Actualizações do software – Transfira o software mais recente.
- **Zona de suporte** – Visite *www.sonyericsson.com/support* a partir do computador para obter o máximo partido do seu telefone.
- **Solução de problemas** – Localize problemas comuns e mensagens de erro no final dos Manuais do Utilizador e na zona de suporte.
- **Centro de atendimento** – Se tudo o resto falhar. O número relevante está listado no folheto *Informações importantes* fornecido.

! O Manual do Utilizador completo também está disponível em *www.sonyericsson.com/support*.

Para utilizar a aplicação de suporte

1. A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em **Suporte** .
2. Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Montagem

Para retirar a tampa da bateria

- Insira com firmeza a ponta da unha ou um objecto estreito na abertura na parte lateral inferior do telefone, entre o telefone e a tampa da bateria. Levante a tampa lentamente.

! Não utilize objectos aguçados que poderão danificar o telefone.

Para inserir o cartão SIM e o cartão de memória

- Remova a tampa da bateria e, em seguida, insira o cartão SIM e o cartão de memória nas ranhuras relevantes.

Remover o cartão de memória

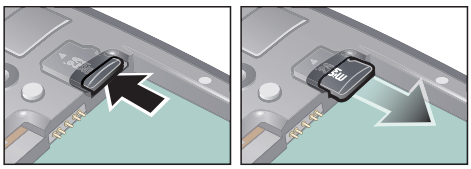

- Retire a tampa da bateria e, em seguida, pressione a extremidade do cartão de memória para o retirar. Solte-o e retire-o.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone

1. Pressione sem soltar a tecla ⏻ na parte superior do telefone.
2. Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente ☐ ou ⏻ para activar o ecrã.
3. Arraste o ícone de bloqueio pelo ecrã para o desbloquear.
4. Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e seleccione **OK**.
5. Quando ligar o telefone pela primeira vez, siga as instruções do Guia de Configuração.

O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efectuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, prima ⌫.

Desligar o telefone

1. Pressione sem soltar ⏻ até ser apresentado o menu de opções.
2. No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Bloqueio do ecrã

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para economizar energia da bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar.

Activar o ecrã

- Pressione ☐ ou ⏻.

Desbloquear o ecrã

1. Pressione ⏻ para activar o ecrã.
2. Arraste o ícone 🔒 ao longo do caminho de bloqueio do ecrã para o outro lado.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla ⏻.

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração explica-lhe as funções e ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone. Configure o telefone de modo a que ele funcione de acordo com os seus requisitos. Importe os contactos antigos, seleccione o idioma do telefone, optimize as definições da ligação de rede sem fios, e muito mais.

O manual de configuração inclui:

- As definições básicas do telefone como idioma, Internet, hora e data.
- As definições de Wi-Fi® – acelere a ligação e reduza os custos de transferência de dados.
- Definições da aplicação – Ajuda-o a configurar o e-mail, as contas de serviços online e as transferências de contactos.

Também pode consultar os respectivos capítulos no Manual do Utilizador incluído no telefone, e disponível em *www.sonyericsson.com/support*, para obter mais ajuda sobre:

- Informações sobre as teclas físicas do telefone
- Introduzir texto
- Wi-Fi®
- Sincronização Sony Ericsson

Antes de poder importar contactos através de uma conta de sincronização, necessita primeiro de configurar a conta de sincronização e de efectuar uma cópia de segurança dos contactos antigos. Se não pretender que os contactos existentes guardados no cartão de memória ou no

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

cartão SIM sejam sincronizados, deverá importar os contactos do seu cartão de memória ou do cartão SIM para o novo telefone antes de configurar a conta de sincronização.

Se preferir, pode ignorar alguns passos e aceder ao manual de configuração posteriormente a partir dos ecrãs das aplicações, ou alterar as definições a partir do menu **Definições**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conhecer o telefone

Descrição do telefone

1 Conector para carregador/cabo USB
2 Conector para auricular de 3,5 mm
3 Tecla de energia/bloqueio do ecrã
4 Sensor de luz
5 Auscultador
6 Sensor de proximidade
7 LED de notificação (estado da bateria)
8 Ecrã táctil
9 Tecla de retrocesso
10 Tecla de ecrã inicial
11 Tecla de menu

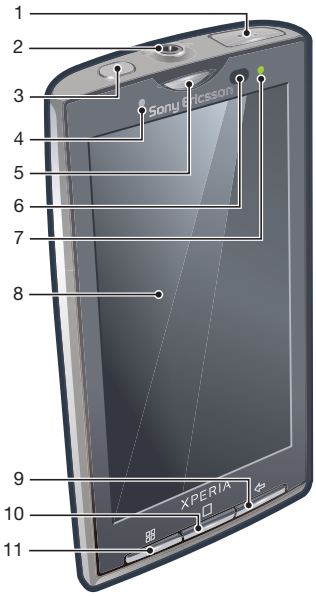

12 Objectiva da câmara
13 Tecla de volume/tecla de zoom
14 Luz da câmara
15 Tecla da câmara
16 Orifício da correia

Bateria

O telefone Android™ mantém-no ligado e actualizado, independentemente de onde estiver. Este tipo de funcionamento afecta o período de vida da bateria do telefone. A seguir são apresentadas algumas dicas sobre como prolongar o período de vida da bateria, garantindo ao mesmo tempo as ligações e actualizações.

Desempenho da bateria

! O tempo em espera corresponde à quantidade de tempo com que bateria pode alimentar o telefone, quando não está a ser recebida nem efectuada qualquer chamada. Quanto mais tempo o telefone estiver no modo espera, maior será a duração da bateria.

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Carregue o telefone com frequência.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Desligue todas as ligações de dados, desactivando a opção **Tráfego de dados** da barra de estado quando não estiver a utilizar a Internet.
- Defina aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos), para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos.
- Verifique o menu de utilização da bateria no telefone para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações do Android Market™ também consomem muita energia. Limite a utilização destas aplicações se a bateria começar a ficar com pouca carga.
- Aumente o intervalo entre actualizações, ou defina o intervalo para manual para actualizações do Facebook™ e do Twitter™.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligá-las e desligá-las mais facilmente adicionando o widget de controlo de energia para o Ecrã inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o telefone ou utilize o **Modo de voo** se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o telefone procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres para ouvir música. Este tipo de dispositivo consome menos energia da bateria do que quando utiliza os altifalantes do telefone.
- Visite *www.sonyericsson.com/support* ou aceda à aplicação **Suporte** da Sony Ericsson no telefone para obter um Manual do Utilizador completo. Aqui também pode encontrar um vídeo sobre como maximizar o desempenho da bateria.

Reduzir o brilho do ecrã e manter as funções de Bluetooth™ e de Wi-Fi® activadas, mesmo quando não estão a ser utilizadas, tem um impacto pequeno no período de vida da bateria.

Para desligar todas as ligações de dados

1. No Ecrã inicial, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.
2. Toque rapidamente em **Tráfego de dados** e, em seguida, desmarque a caixa de verificação Tráfego de dados para desligar todas as ligações de dados.

As ligações de dados estão activas quando o ícone **Tráfego de dados** aparece na barra de estado.

Para aceder ao menu de utilização da bateria

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Utilização da bateria** para ver quais as aplicações instaladas que consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de interruptor de Estado ao ecrã principal

1. A partir do Ecrã inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Seleccione o widget **Interruptor de estado**. Pode, agora, ligar e desligar todas as ligações de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget de controlo de energia ao ecrã principal

1. A partir do Ecrã inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Seleccione o widget **Controlo de Energia**. Pode, agora, ligar e desligar Wi-Fi™, Bluetooth e GPS mais facilmente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o telefone a uma fonte de alimentação. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto este estiver a carregar.

! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar. É uma forma de prolongar a duração da bateria, pelo que o indicador de estado de carregamento pode apresentar um nível inferior a 100%.

Carregar o telefone utilizando o carregador

- Ligue o telefone a uma tomada eléctrica através do cabo USB e do carregador.

Carregar o telefone utilizando um computador

1. Ligue o telefone a uma porta USB de um computador através do cabo USB incluído na embalagem do telefone.
2. Toque rapidamente em **Carregar bateria do telefone**.

Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Para verificar o nível da bateria

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.

Utilizar as teclas do hardware

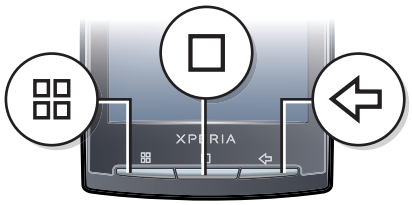

Menu	•	Permite abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã ou na aplicação actual.
Início	•	Desloque-se para Ecrã inicial ou para o ecrã de aplicações a partir de qualquer aplicação ou ecrã • Permite abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente
Atrás	•	Permite regressar ao ecrã anterior

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificações

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida do telefone. Pode personalizar os Ecrã inicial adicionando, por exemplo, aplicações, atalhos e widgets, ou alterando a imagem de fundo. O Ecrã inicial expande-se para além da largura do ecrã, oferecendo-lhe mais espaço para personalizar.

Sempre que vai para o Ecrã inicial, algumas aplicações podem continuar a ser executadas em segundo plano. Se não pretender que sejam executadas aplicações em segundo plano, deve sair das aplicações abertas antes de ir para o Ecrã inicial.

Ver o ecrã da página inicial expandido

1. Para se deslocar para a esquerda, toque no lado esquerdo do ecrã.
2. Para se deslocar para a direita, toque no lado direito do ecrã.

O número de pontos no lado esquerdo ou direito do ecrã mostra que parte alargada doEcrã inicial é que está.

Mover um item para uma área do ecrã Página inicial expandido

1. Toque sem soltar num item no Ecrã inicial até o ampliar e o telefone vibrar.
2. Arraste o item para esquerda ou para a direita.

Padrões de fundo animados

Os padrões de fundo animados permitem-lhe realçar o seu Ecrã inicial. Alguns dos padrões de fundo animados alteram-se com a mudança de horas do dia e da noite.

Alterar o padrão de fundo do ecrã da página inicial

1. A partir do Ecrã inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Imagem de fundo**.
3. Toque rapidamente em **Imagens de fundo em directo** para obter padrões de fundo animados.

Para adicionar widgets ao ecrã inicial

1. A partir do Ecrã inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Seleccione um widget.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar um item do ecrã Página inicial

1 Toque continuamente no item até o ícone surgir na secção inferior do ecrã.
2 Arraste o item para o ícone e mantenha-o aí até a secção inferior do ecrã ficar iluminada.
3 Liberte o item.

Adicionar uma pasta ao ecrã Página inicial

1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pastas**.
3 Seleccione o tipo de pasta que pretende adicionar.

Adicionar itens a uma pasta

1 Toque continuamente num ícone de aplicação até o ampliar e o telefone vibrar.
2 Arraste o ícone da aplicação para a pasta.

Mudar o nome de uma pasta

1 Toque na pasta para a abrir.
2 Toque continuamente na barra de título da pasta para abrir a caixa de diálogo **Renomear pasta**.
3 Introduza o **Nome da pasta** e toque em **OK**.

Criar um atalho a partir do ecrã de aplicações

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque sem soltar numa aplicação até esta surgir no ecrã Ecrã inicial.

Ecrã Aplicações

Poderá aceder às aplicações instaladas no telefone através do ecrã Aplicações.

Abrir o ecrã Aplicações

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .

Fechar o ecrã Aplicações

- Toque rapidamente em .
- Pressione ou .

Descrição das aplicações

	Despertador	Defina um alarme
	Browser	Navegue por sites web e faça o download de novos programas e ficheiros da internet
	Calculadora	Realize cálculos básicos, tais como somas, subtracções, multiplicações e divisões
	Calendário	Mantenha um registo dos seus compromissos
	Câmara	Tire fotografias e grave vídeos
	Creatouch	Conceba o seu próprio padrão de fundo

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Telefone	Faça e receba chamadas, alterne entre chamadas e configure chamadas de conferência
E-mail	Envie e receba mensagens de e-mail. Pode também utilizar mais do que uma conta
Facebook™	O Facebook para Android™ torna mais fácil ficar ligado e partilhar informação com os amigos
Construtor de gestos	Crie um conjunto de controlos gestuais predefinidos
Gmail™	Uma aplicação de e-mail que suporta Gmail™
Google Maps	Veja a sua localização actual, descubra outros locais e calcule rotas
Talk	Converse por Chat online
Market	Serviço Android™ Market para transferir e comprar novas aplicações para o telefone
Mediascape	Faça a gestão de ficheiros de multimédia, tais como músicas, fotografias e vídeos
Mensagens	Envie e receba SMS e mensagens MMS
Calendário Moxier	Aceda ao seu calendário empresarial Microsoft® Exchange
Contactos Moxier	Aceda aos seu contactos empresariais com o Microsoft® Exchange
Correio Moxier	Aceda ao seu e-mail empresarial Microsoft® Exchange
Sincronização Moxier	Sincronize o e-mail empresarial Microsoft® Exchange com o seu telefone
Tarefas Moxier	Aceda às suas tarefas empresariais com o Microsoft® Exchange
OfficeSuite	Navegue e leia documentos de texto
Lista telefónica	Mantenha um registo dos seus amigos e colegas
PlayNow™	Transfira conteúdos variados e interessantes para o telefone
Definições	Personalize as definições do telefone de acordo com as suas preferências
Sincronização Sony Ericsson	Sincronize, guarde e utilize plenamente os seus contactos no web site da Sony Ericsson
Timescape™	Mantenha um registo de todas as comunicações diárias e de eventos de multimédia, tanto no telefone, como nos serviços online
Touchnote	Envie postais impressos aos seus familiares e amigos
TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música
Manual do utilizador	Leia o Manual do utilizador completo no telefone
Wisepilot	Um serviço de navegação por GPS

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

YouTube Partilhe e veja vídeos de todo o mundo

Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

As aplicações das quais fez o download aparecem no ecrã de aplicações.

Aplicação Creatouch™

Misture diferentes fundos, cores e formas para criar imagens de fundos personalizadas e exclusivas. Pode ainda criar desenhos à mão livre e adicionar texto ou fotografias. Partilhe as imagens de fundo personalizadas com os seus amigos carregando-as para o Facebook™ e o Picasa™.

Para abrir o Creatouch™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Creatouch**.

Descrição do menu Creatouch™

Grande variedade de cores, fundos, formas e elementos disponíveis para selecção:

1	Seleccionar diferentes formas, números, texto ou a ferramenta mão livre do Paintbrush. Pode ainda seleccionar a borracha para fazer correcções
2	Seleccionar o esquema de cores que pretende utilizar para criar um padrão de fundo
3	Definir um fundo, seleccionando uma fotografia do álbum da câmara, ou seleccionar uma cor predefinida
4	Carregar o padrão de fundo para o Facebook™ ou o Picasa™
5	• Limpar a área de trabalho • Definir o design actual como padrão de fundo • Guardar o padrão de fundo actual no cartão de memória • Desactivar o som • Visualizar informações sobre o Creatouch™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar formas e texto ao padrão de fundo

1. Toque sem soltar em ou para se deslocar para a esquerda ou para a direita e seleccione o painel do ecrã da página inicial no qual pretende começar a trabalhar.
2. Toque rapidamente no ícone para abrir o menu.
3. Seleccione a forma ou o texto que pretende adicionar ao padrão de fundo. Se tocar rapidamente no ícone de texto, terá também de tocar rapidamente no campo de inserção de texto e introduzir o texto pretendido.
4. Toque rapidamente no ícone para regressar à área de trabalho.
5. Toque rapidamente no ecrã para aplicar as formas ou o texto ao painel actual. Pode igualmente tocar sem soltar e arrastar o dedo pelo ecrã para dispersar as formas ou o texto.

Gerir aplicações

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- A partir de qualquer aplicação, pressione continuamente .

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação pressionando a tecla no telefone. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

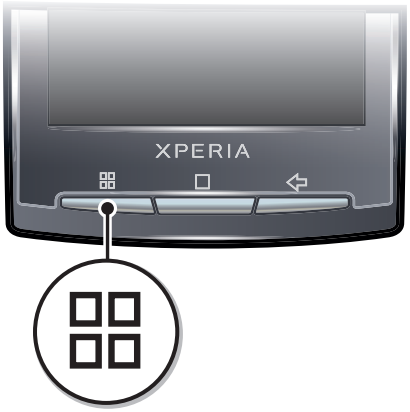

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para apagar toda a cache de uma aplicação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Para eliminar uma aplicação instalada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a determinadas áreas do seu telefone para poderem funcionar correctamente. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissão para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização. Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respectivas permissões roubando ou eliminado dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Para ver as permissões de uma aplicação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Desloque-se para baixo para ver as **Permissões**.

Instalar aplicações a partir de origens desconhecidas

Instalar aplicações a partir de origens desconhecidas ou não fidedignas pode danificar o seu telefone. Por predefinição, o telefone está definido para bloquear essas instalações. Contudo, pode alterar esta definição e permitir instalações a partir de origens desconhecidas.

Para permitir a instalação de aplicações a partir de origens desconhecidas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.

Barra de estado

Uma barra de estado, localizada na parte superior do ecrã, apresenta notificações e informações de estado do telefone. Os ícones de notificação são apresentados do lado esquerdo da barra de estado. Os ícones de estado do telefone são apresentados do lado direito. A partir da barra de estado, pode aceder ao painel de notificação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ícones de estado do telefone

Os seguintes ícones de estado poderão surgir no ecrã do telefone:

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS activado
	Modo de voo activado
	Está ligado um auricular
	Função Bluetooth activada
	Ligado a outro dispositivo Bluetooth
	O cartão SIM está bloqueado
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	O altifalante do telefone está silenciado
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Notificação de tráfego de dados activada

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão surgir no ecrã do telefone:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimédia
	Problema com a entrega da mensagem de texto ou mensagem de multimédia
	Nova mensagem instantânea
	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Problema com o início de sessão ou sincronização
	O cartão de memória está cheio
	A ligação Wi-Fi™ está activada e as redes sem fios estão disponíveis
	O telefone está ligado a um computador com um cabo USB
	Mensagem de erro
	Chamada não atendida
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Painel de notificação

No painel de notificação, os ícones de notificação são apresentados numa vista detalhada. Pode abrir notificações, tais como mensagens, avisos ou notificações de eventos directamente no painel de notificação. Pode ainda abrir aplicações em execução, tais como o leitor de música ou o rádio.

Abrir o painel de notificação

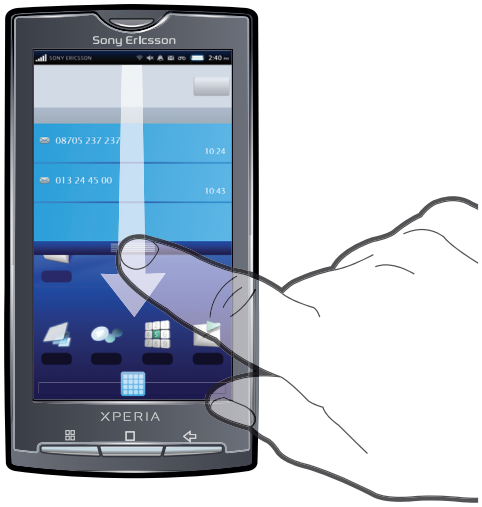

- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação

- Pressione ⇦.
- Arraste o painel de notificação para cima.

Para abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- No painel de notificação, toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Limpar o painel de Notificação

- No painel de Notificação, toque em **Limpar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

LED de notificação

O LED (díodo emissor de luz) de notificação encontra-se na parte superior do telefone. Fornece informações sobre o estado do telefone e sobre notificações pendentes. Se for verde intermitente, significa que existe uma mensagem pendente ou uma chamada não atendida.

Se o nível da bateria do telefone estiver baixo, as notificações pendentes não são indicadas pelo LED.

Estado do LED

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.
Verde intermitente	Existe uma mensagem pendente ou tem uma chamada não atendida.

Se o telefone estiver a carregar, mas o nível da bateria continuar baixo, as notificações pendentes (verde intermitente) não são indicadas pelo LED.

Utilizar o ecrã táctil

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para economizar energia da bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do telefone.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Para marcar ou desmarcar uma opção, toque rapidamente na caixa de verificação em questão ou, em alguns casos, no lado direito da opção de lista.

	Caixa de verificação marcada
	Caixa de verificação desmarcada
	Opção de lista marcada
	Opção de lista desmarcada

Deslocamento panorâmico

- Quando esta opção estiver disponível, arraste o ecrã para obter uma vista panorâmica.

Fazer zoom

Existem dois modos de zoom. A alternativa de zoom depende da aplicação que estiver a utilizar. Por exemplo, o browser utiliza e , ao passo que o álbum da câmara utiliza a alternativa “tocar sem soltar e arrastar”.

Fazer zoom

- Quando disponível, toque rapidamente em ou em para ampliar ou reduzir.
- Toque sem soltar e arraste para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

Poderá ser necessário arrastar o dedo pelo ecrã (em qualquer direcção) para tornar os ícones de zoom visíveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

! O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Para se deslocar

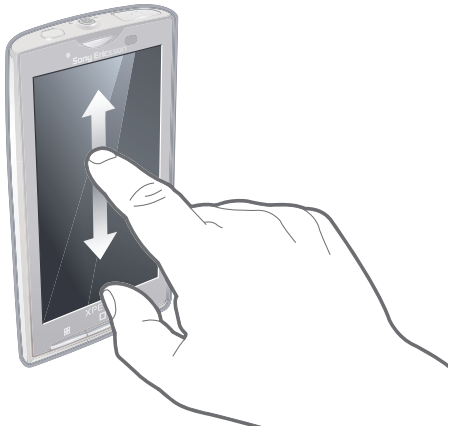

- Arraste o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã para se deslocar.

Para tocar levemente

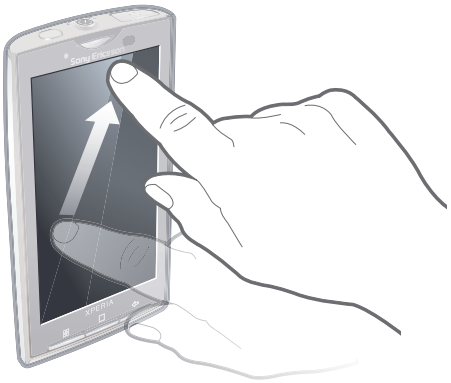

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Listas

Pode percorrer listas alfabéticas utilizando o ícone do índice.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o ícone do índice

1 A partir de qualquer lista alfabética, toque levemente para cima ou para baixo para fazer aparecer .

2 Toque sem soltar e arraste para cima ou para baixo para procurar uma letra do índice.

Sensores

O telefone inclui um sensor de luz e um sensor de proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta o brilho do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil quando o rosto do utilizador toca no ecrã. Permite evitar a activação acidental de funções do telefone durante a realização de uma chamada.

Introduzir texto

Utilizar o teclado

Quando inicia uma aplicação ou selecciona um campo que requer a introdução de texto ou números, o teclado aparece.

Para obter o teclado para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em .

Para utilizar o teclado no modo horizontal

- Quando estiver a introduzir texto, rode o telefone para ficar na horizontal.

Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal tem de ser suportado pela aplicação que está a ser utilizada e a orientação do ecrã tem de estar definida para automática.

Para introduzir texto

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de letra, toque sem soltar numa letra normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar na letra "e" até aparecer uma lista e, em seguida, seleccione "é" nessa lista.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em ou em até que apareça .

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Surge um teclado com números e símbolos.

Para inserir um sorriso

1. Quando estiver a introduzir texto, toque sem soltar em .
2. Seleccione um sorriso.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Editar texto

1. Quando introduz texto, toque sem soltar no campo de texto até que apareça o menu **Editar texto**.
2. Seleccione uma opção.

Definições do teclado

Pode seleccionar definições para o teclado, tais como o idioma de escrita e a previsão automática.

Para aceder às definições teclado

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais do que um idioma de escrita, toque sem soltar em .

Para alterar o idioma de escrita

1. Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em ou toque sem soltar em .
2. Toque rapidamente em **Idiomas de escrita**.
3. Seleccione os idiomas que pretende utilizar para escrita. Quando terminar, pressione repetidamente para voltar à introdução de texto.
4. Se tiver seleccionado mais do que um idioma de introdução, toque rapidamente em para alternar entre os idiomas de escrita seleccionados.

Para alterar as definições de texto rápido

1. Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em ou toque sem soltar em .
2. Toque rapidamente em **Definições de texto rápidas**.
3. Seleccione as definições pretendidas.

Cartão SIM

O cartão SIM (Subscriber Identity Module – Módulo de Identificação do Assinante) que é fornecido pelo operador de rede contém informações acerca da sua assinatura. Desligue sempre o telefone e retire o carregador antes de introduzir ou retirar o cartão SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

PIN

Poderá necessitar de um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) para activar os serviços e funções no telefone. Cada dígito do PIN é apresentado como *, excepto se começar pelos mesmos dígitos de um número de emergência, por exemplo, 112 ou 911. Pode ligar para um número de emergência sem introduzir um PIN.

Memória

Pode guardar conteúdo num cartão de memória e na memória do telefone. As músicas, os vídeos e as fotografias são guardados no cartão de memória, ao passo que as aplicações, os contactos e as mensagens são guardados na memória do telefone.

Cartão de memória

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

O telefone suporta cartões de memória microSD™, utilizados para conteúdo multimédia. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Sem um cartão de memória, não poderá utilizar a câmara, nem reproduzir ou transferir ficheiros de música e de vídeo.

Formatar o cartão de memória

O cartão de memória do telefone pode ser formatado para, por exemplo, libertar memória.

! Todo o conteúdo existente no cartão de memória será perdido. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para mais informações, consulte o capítulo *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Formatar o cartão de memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de armazenamento do telefone e cartão SD** > **Desmontar cartão SD**.
3 Depois de desmontar o cartão de memória, toque rapidamente em **Formatar cartão SD** > **Apagar tudo**.

Dispositivo mãos livres portátil estéreo

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar um dispositivo mãos livres

1. Ligue um dispositivo mãos livres portátil.
2. Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas. Se estiver a ouvir música, a música pára quando recebe uma chamada e é retomada quando a chamada termina.
3. Para terminar uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.

! Se o telefone não incluir um dispositivo mãos livres portátil, poderá adquiri-lo em separado.

Ajustar o volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Definir o telefone para o modo silencioso e de vibração

1. Pressione a tecla de volume até aparecer e o telefone vibrar. O telefone está agira no modo de silêncio e vibração, que é indicado por na barra de estado.
2. Para desligar o modo de vibração, pressione a tecla de volume até aparecer. O telefone está agira no modo de silêncio, que é indicado por na barra de estado.

Descrição das definições do telefone

Pode configurar o telefone para se adaptar às suas necessidades, por exemplo, **Data e hora**, **Sem fios e redes** e **Contas e sincronização**.

Para aceder às definições do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições**.

Para aceder ao guia de configuração

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Guia de configuração**.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do telefone.

Para definir a data manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Toque rapidamente em + ou − para ajustar a data.
6. Toque rapidamente em **Definir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir a hora manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Toque rapidamente em + ou em − para ajustar as horas e os minutos.
6. Toque rapidamente em **AM** para mudar para **PM** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir**.

! Se pretender utilizar **AM** e **PM**, terá de desmarcar **Utilizar formato de 24 horas**.

Definir o fuso horário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Seleccionar fuso horário**.
5. Seleccione uma opção.

Definir o formato da data

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora** > **Seleccionar formato de data**.
3. Seleccione uma opção.

Definições de toque

Definir um toque do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização** > **Toque do telefone**.
3. Seleccione um toque.

Se o telefone estiver no **Modo silencioso**, desmarque a caixa de selecção **Modo silencioso** antes de definir o toque.

Activar os tons de toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização**.
3. Seleccione **Tons de toque audíveis** ou **Selecção audível**.

Seleccionar um toque de notificação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização** > **Toque de notificação**.
3. Seleccione um toque e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Definir o alerta de vibração

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibração do telefone**.

Ajustar o volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Definir o telefone para o modo silencioso e de vibração

1. Pressione a tecla de volume até aparecer e o telefone vibrar. O telefone está agira no modo de silêncio e vibração, que é indicado por na barra de estado.
2. Para desligar o modo de vibração, pressione a tecla de volume até aparecer. O telefone está agira no modo de silêncio, que é indicado por na barra de estado.

Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização** > **Brilho**.
3. Para diminuir o brilho do ecrã, arraste o controlo de deslize para o lado esquerdo. Para aumentar o brilho do ecrã, arraste o controlo de deslize para o lado direito.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para definir o ecrã para vibrar

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização** > **Comentário haptic**. Nalgumas aplicações, o ecrã vibra quando toca nele.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e visualização** > **Tempo limite do ecrã**.
3. Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação ⏻.

Manter o ecrã ligado ao carregar o telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Desenvolvimento**.
3. Marque a caixa de verificação **Manter activo**.

Idioma do telefone

Pode seleccionar o idioma a utilizar no telefone.

Alterar o idioma do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e teclado** > **Seleccionar região**.
3. Seleccione uma opção.

Se escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, vá para *www.sonyericsson.com/support* para obter ajuda.

Modo de avião

No modo de Avião, o telefone não efectua quaisquer transmissões de rádio.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar o modo de voo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
3. Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Pode também pressionar sem soltar para ligar o modo de voo.

Definições da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis 2G/3G e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições da Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no telefone. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições da Internet e de mensagens quando liga o telefone pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições da Internet e da rede no telefone em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições da Internet e de mensagens.

Para transferir definições da Internet e de mensagens

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sony Ericsson** > **Transferir definições**.

Para reinicializar as definições da internet predefinidas

1. A partir do ecrã **Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes de Pontos de Acesso**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Repor as predefinições** .

Ver o Nome do Ponto de Acesso (APN) actual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso**.

Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa será indicada por um botão marcado à direita.

Configurar manualmente as definições da Internet

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Novo APN** .
5. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
7. Toque rapidamente e introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
8. Prima e, em seguida, toque em **Guardar** .

Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tráfego de dados

Desligar o tráfego de dados

Pode desactivar todas as ligações de dados nas redes 2G/3G com o telefone para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desactivado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Tráfego de dados**.

Roaming de dados

Dependendo do operador de rede, poderá ser possível permitir ligações de dados móveis 2G/3G fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.

Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização.

Activar o roaming de dados

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

Definições de rede

O telefone alterna automaticamente entre redes consoante a disponibilidade. Alguns operadores de rede permitem mudar de rede manualmente, por exemplo, se estiver no estrangeiro e quiser utilizar uma determinada rede.

Para poupar bateria, pode limitar o seu telefone para utilizar apenas redes GSM. No entanto, as transferências e carregamentos de dados serão mais lentos. Se vai transferir ou carregar grandes quantidades de dados, recomendamos que mude para outro modo de rede ou que se ligue à Internet através de uma rede Wi-Fi™.

Para utilizar apenas redes GSM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Seleccione **Apenas GSM**.

Para seleccionar outra rede manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Seleccionar manualmente**.
4. Seleccione uma rede.

Se seleccionar uma rede manualmente, o telefone não tentará procurar outra rede, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Activar a selecção automática de rede

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Seleccionar automaticamente**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Chamada**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

É possível efectuar chamadas de emergência sem um cartão SIM inserido no telefone.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Chamada**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Fazer uma chamada

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Terminar uma chamada

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Fazer uma chamada internacional

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2 Toque sem soltar na tecla 0 até aparecer um sinal "+".
3 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Chamada**.

Atender uma chamada

- Arraste para a parte direita do ecrã.

Se estiver a utilizar um auricular normal sem microfone, deverá retirar o auricular do respectivo conector para poder atender a chamada.

Rejeitar uma chamada

- Arraste para a parte esquerda do ecrã.

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Altifalante**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Desactivar som**.

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione □.

Introduzir números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em **Teclado de marcação**. Aparece um teclado.
2. Introduza os números.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas.

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atend.**.

Ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. A partir de Ecrã inicial, toque **Telefone** > **Registo de chamadas**.
2. Se pretende ligar a um número directamente, toque junto ao número pretendido. Se pretende editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número pretendido e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir de Ecrã inicial, toque **Telefone** > **Registo de chamadas**.
2. Toque sem soltar no número, e depois toque **Adic. a contactos**.
3. Toque no contacto pretendido ou toque em **Criar novo contacto**.
4. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que lhe ligam podem deixar uma mensagem de correio de voz quando não lhe é possível atender uma chamada. Normalmente, o número do correio de voz fica guardado no cartão SIM. Se não o encontrar, contacte o seu fornecedor de serviços para obter o número do correio de voz. Depois, poderá introduzir o número manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições de correio de voz**.
3. Introduza o número do correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Ligar para o serviço de correio de voz

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Toque sem soltar em **1**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
3. Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Ocupado**.

Atender uma segunda chamada e terminar a chamada em curso

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Substituir**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Resposta**.

Fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado de marcação**.
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**.
3. Se o destinatário atender, a primeira chamada é colocada em espera.

Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para mudar para outra chamada e colocar a chamada actual em espera, toque rapidamente no número ou no contacto pretendido.

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

Fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado de marcação**.
2. Marque o número do primeiro participante e toque rapidamente em **Chamada**.

Adicionar outro participante a uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado de marcação**.
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**.
3. Quando o segundo participante responder, toque .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ter uma conversa privada com um participante da chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes**se existirem três participantes na chamada.
2. Toque rapidamente no nome do participante com quem pretende conversar privadamente.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada em conferência, toque rapidamente em .

Para retirar um participante de uma chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque rapidamente em junto do participante que pretende retirar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conf.**.

Definições das chamadas

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Activar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Toque rapidamente em **Desactivar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efectuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **ID do autor da chamada**.
3. Seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efectuadas e as chamadas recebidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Activar ou desactivar a marcação fixa

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
3. Toque rapidamente em **Activar FDN** ou em **Desactivar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Lista de números de marcação fixa (FDN)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Lista telefónica

Na aplicação **Lista telefónica**, pode introduzir informações para os seus contactos pessoais, como, por exemplo, números de telefone e endereços de e-mail. Ao visualizar um contacto, obterá acesso rápido a todas as comunicações efectuadas com esse contacto.

Se tiver definido o telefone para ser utilizado com uma conta de serviços de sincronização, pode sincronizar os contactos do telefone com os contactos da conta. Quando cria ou importa contactos, é-lhe solicitado para seleccionar se pretende sincronizar os contactos mais recentes criados ou importados com a conta, ou se apenas pretende utilizá-los no telefone (**Contactos do telefone**). Consulte *Sincronizar* na página 61.

Ver os seus contactos

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.

Na primeira vez que abrir **Lista telefónica**, é-lhe solicitado que configure o seu telefone para sincronizar os contactos com um serviço online, e pode importar contactos a partir do seu cartão SIM ou do cartão de memória. Se pretender utilizar os contactos que importar do seu cartão SIM com uma conta de sincronização, necessita de configurar a sincronização com a conta antes de importar os contactos do cartão SIM.

Obter contactos para o telefone

Se pretender transferir contactos do telefone antigo para o novo telefone utilizando qualquer um dos métodos descritos abaixo, deve primeiro consultar o Manual do Utilizador do telefone antigo. Não se esqueça, também, que necessita primeiro de fazer cópia de segurança dos contactos antigos antes de os poder importar para o novo telefone. Pode efectuar este procedimento sincronizando os contactos do telefone antigo com uma conta de sincronização, ou exportando os contactos para o cartão SIM ou para um cartão de memória.

Pode obter as informações dos contactos existentes para o telefone utilizando vários métodos.

- Utilize um serviço de sincronização, como o Sony Ericsson Sync ou o Google Sync™. Desta forma, pode gerir os seus contactos directamente no telefone ou a partir de um computador.
- Importe contactos a partir de um cartão SIM. Pode não conseguir transferir todas as informações de um telefone para outro utilizando este método devido à memória limitada do cartão SIM. Alguns telefones também não suportam a exportação de contactos para um cartão SIM.
- Importe contactos a partir de um cartão de memória. Note que não é sempre possível transferir contactos de um telefone para outro utilizando este método, porque alguns telefones não suportam a importação ou exportação de contactos de/para um cartão de memória.
- Utilize uma ligação Bluetooth™ para transferir contactos de um telefone para outro. Ambos os telefones necessitam de estar ligados. Nalguns telefones, a função Bluetooth™ só funciona quando um cartão SIM está inserido.
- Pode enviar contactos através de serviços de mensagens como SMS, MMS ou e-mail. Nem todos os telefones suportam o envio de contactos através de serviços de mensagens.

Para sincronizar os contactos do telefone com uma conta de sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Para configurar uma conta de sincronização, toque rapidamente **Adicionar conta** e, siga as instruções apresentadas no ecrã. Se já tiver configurado uma conta de sincronização e se pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione , e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para importar contactos do cartão SIM

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mais** > **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
3 Se sincronizou os seus contactos com uma conta de sincronização, seleccione se pretende utilizar o contacto do cartão de memória importado com a conta de sincronização, ou se pretende utilizar o contacto do cartão SIM apenas no telefone.
4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contactos de um cartão de memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mais** > **Importar contactos** > **Cartão de memória**.
3 Se sincronizou os seus contactos com uma conta de sincronização, seleccione se pretende utilizar os contactos do cartão de memória importados com a conta de sincronização, ou se pretende utilizá-los apenas no telefone.
4 É apresentada uma lista com diversos grupos de contactos do telefone, incluindo as respectivas datas de criação. Seleccione o lote que pretende importar.

Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o telefone definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
2 Quando lhe for solicitado para permitir uma ligação Bluetooth™ para o telefone a partir do dispositivo que está a enviar os dados do contacto, toque rapidamente em **OK**.
3 Quando lhe for solicitado para guardar os dados do contacto, toque rapidamente em **OK**.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Lista telefónica descrição do ecrã

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Seleccionar os contactos que pretende visualizar
2	Adicionar botão de contacto
3	Pesquisar campo de contactos
4	Um contacto. Se adicionado, a miniatura de uma imagem de contacto e estado do serviço web são apresentados
5	Estado de presença de um contacto num serviço de mensagens instantâneas
6	Índice alfabético para navegar nos contactos
7	Miniatura de uma imagem de um contacto. Toque para aceder menu de contacto rápido
8	Atalhos

Gerir contactos

Crie, edite e sincronize contactos através de alguns passos simples. Opte por visualizar apenas os contactos que pretende utilizar no telefone. Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no telefone para evitar duplicados.

Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Seleccionar os contactos que pretende visualizar

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque rapidamente em .
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta, essa conta aparece na lista. Pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione a conta que pretende utilizar para este contacto, ou toque **Contactos do telefone** se apenas pretende utilizar este contacto no seu telefone.
4. Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Concl.**.

Se adicionar um sinal de adição e o código do país antes do número de telefone de um contacto, pode ligar para esse número quando estiver noutro país.

Para editar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
3. Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concl.**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma fotografia do contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
3. Toque e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
4. Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concl.**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum**.

Ver todas as suas comunicações efectuadas como um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque no contacto que pretende ver.
3. Para ver as suas comunicações com o contacto para diferentes meios, toque ou percorra os itens de filtragem na parte inferior do ecrã.

Eliminar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Elim. contactos**.
3. Marque os contactos que pretende apagar ou toque em **Marcar todos** se pretender apagar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque sem soltar **O meu número:** no início da lista de contactos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contacto**.
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concl.**.

Evitar entradas duplicadas na Lista telefónica

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na Lista telefónica. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para juntar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque sem soltar o contacto que pretende juntar a outro contacto, e toque rapidamente em **Associar contactos**.
3. Seleccione o contacto que pretende juntar a partir da lista de sugestões, ou toque rapidamente em **Mostrar todos os contactos** e seleccione a partir de todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para separar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Separar**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Favoritos

Pode marcar um contacto como favorito. O **Favoritos** separador fornece um acesso rápido aos contactos marcados.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Insira as primeiras letras do nome do contacto no campo **Procurar**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque na miniatura de uma imagem de um contacto para uma comunicação rápida com um contacto. Estão disponíveis as seguintes acções no menu de contacto rápido :

	Ver o contacto
	Ligar ao contacto
	Enviar um SMS ou uma mensagem MMS
	Enviar uma mensagem de e-mail utilizando a aplicação **E-mail**
	Enviar uma mensagem de e-mail utilizando a aplicação **Gmail™**
	Começar uma conversa utilizando a aplicação **Talk**
	Ver o endereço de contacto de uma pessoa utilizando a aplicação **Mapas**

Para um aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu telefone. Por exemplo,é necessário iniciar a aplicação **Gmail™** e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque rapidamente em **O meu número:**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar cartão de visita**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Toque no contacto ao qual pretende enviar.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar cartão de visita**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contactos**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **Enviar contacto** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar o cartão de memória e o cartão SIM para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Para exportar todos os contactos para o cartão de memória

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mais** > **Cópia seg. cont.** > **Cartão de memória**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Lista telefónica**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mais** > **Cópia seg. cont.** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contactos que pretende exportar ou toque em **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segur.**.
5. Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens

Utilizar mensagens de texto e de multimédia

Pode enviar e receber mensagens SMS a partir do telefone utilizando o serviço SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir o serviço MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia, como, por exemplo, imagens e vídeos. Uma mensagem SMS simples pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto. Cada mensagem de 160 caracteres enviada está sujeita a custos. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

Para enviar mensagens MMS, precisa de ter as definições de MMS correctas no telefone. Consulte *Definições da Internet e de mensagens* na página 30.

Para criar e enviar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
3. Toque rapidamente em **Escrever msg** e insira a sua mensagem SMS.
4. Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e, depois, seleccione um contacto ou insira o número completo manualmente.
5. Para adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em e seleccione uma opção. Se adicionar um vídeo que seja demasiado grande para a mensagem pode cortá-lo. Na mensagem apresentada, toque rapidamente em **Sim** e, em seguida toque rapidamente em **Cortar** no leitor de vídeo.
6. Se pretender adicionar ou remover destinatários antes de enviar as mensagens, pressione . Para adicionar um espaço, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e em junto de um destinatário. Quando concluir, toque rapidamente em **Concl.**.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada com um rascunho. Se a mensagem fizer parte de uma conversa, esta fica marcada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Ao receber um SMS ou uma mensagem MMS, o ícone aparece na barra de estado. Para ler a mensagem, pode também arrastar a barra de estado para baixo e tocar rapidamente na mensagem recebida quando a barra de estado estiver aberta.

Responder a uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
4. Seleccione um destinatário a partir da lista, ou toque rapidamente em **Nova conversa** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
5. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Eliminar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Sim**.

Para eliminar conversas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar várias**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Guardar o número de um remetente num contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque rapidamente no número do remetente, na parte superior do ecrã.
4. Toque rapidamente em .
5. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em se pretender criar um novo contacto.
6. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Guard.**.

Ligar ao remetente de uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque rapidamente no destinatário na parte superior do ecrã.
4. Se o destinatário estiver guardado nos seus contactos, toque rapidamente no número de telefone para onde pretende ligar. Se não tiver guardado o destinatário nos contactos, toque rapidamente em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente na mensagem e, em seguida, em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Opções de mensagens SMS e MMS

Alterar as definições de notificação das mensagens

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Se desejar, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione um som de notificação.
4. Se pretender, toque rapidamente em **Vibração de notificação** e marque a caixa de verificação para activar.

Alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar o aviso de entrega.

! Quando uma mensagem tiver sido entregue ao destinatário, é apresentado na mensagem.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Definições** > **Mensagens SIM**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Pode utilizar o telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal.

Pode ainda sincronizar o telefone com o seu servidor Microsoft® Exchange empresarial para ver os seus e-mails empresariais no telefone. Poderá depois utilizar a aplicação de Correio Moxier™ para aceder e gerir estes e-mails. Consulte *Sincronização do Microsoft® Exchange* na página 62

Configurar o e-mail

Quando configurar a primeira conta de e-mail no assistente de configuração **E-mail**, poderá ver as mensagens de e-mail recebidas no Sony Ericsson Timescape™.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguint.**.
4. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, pode concluir a configuração manualmente.

Se for necessário introduzir as definições manualmente, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições correctas da conta de e-mail. Por exemplo, será necessário saber se o tipo de servidor é POP3 ou IMAP.

Para configurar mais do que uma conta de e-mail, consulte *Adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone* na página 48.

Utilizar o e-mail

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta de onde pretende enviar a mensagem.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Redigir**.
5. Toque **Para:** e insira o endereço do destinatário. Para adicionar um destinatário Cc ou Bcc, prima .
6. Toque **Assunto** e insira o assunto.
7. Toque **Redigir mensagem** e insira o texto da mensagem.
8. Para anexar um ficheiro, pressione e, em seguida, toque em **Adicionar anexo** e seleccione o tipo de ficheiro que pretende anexar.
9. Toque rapidamente em **Enviar**.

Receber e ler mensagens de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar se tem novas mensagens.
4. Para actualizar a caixa de mensagens recebidas com mensagens novas, prima , e, em seguida, toque em **Actualizar**.
5. Toque rapidamente numa mensagem que pretenda ler.

Se premir e, em seguida,**Actualizar** quando está a visualizar todas as suas contas de e-mail, actualizará **Caixa de entrada combinada** todas as contas de e-mail.

Quando estiver a ver uma mensagem que pretende etiquetar, pode marcá-las tocando no ícone da estrela. Elas irão então aparecer na **Marcado com estrela** lista.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar um anexo de uma mensagem de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida.
3. Toque **Guard.** junto ao anexo que pretende guardar. O anexo é guardado no cartão de memória.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida.
4. Toque sem soltar no campo de remetente na parte superior do ecrã e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar contacto**.
5. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto** se pretender criar um novo contacto.
6. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concl.**.

Responder a uma mensagem de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem a que pretende responder.
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
5. Editar a mensagem. Quando concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
5. Editar a mensagem. Quando concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Eliminar mensagens de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar mais do que uma conta de email, toque na conta pretendida.
4. Prima , depois toque rapidamente **Pastas** e seleccione a pasta pretendida.
5. Marque as caixas de verificação das mensagens que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Para alterar a frequência de verificação de e-mails

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se tiver configurado mais do que uma conta de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende ajustar.
4. Pressione , e depois toque rapidamente em **Definições de conta** > **Frequ. verif. e-mail** e seleccione uma opção.

Utilizar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguint.**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, pode concluir a configuração manualmente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente na conta que pretende definir como a conta predefinida, para compor e enviar e-mail.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições de conta**.
5. Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**.

Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Remover uma conta de e-mail do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se apenas configurou uma conta de e-mail no seu telefone, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
4. Toque sem soltar na conta que pretende remover e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a conta Google™ para funcionar no seu telefone, também pode conversar com amigos utilizando a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do telefone com o Google Calendar™, e transferir aplicações e jogos a partir do Android Market™.

Configurar uma conta Google™ no telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google™**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta. O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™, Google Talk™ e o Google Calendar™.

Também é possível criar ou configurar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o telefone pela primeira vez. Também pode criar uma conta Google™ utilizando um computador ligado à Internet acedendo a *www.google.com/accounts* no browser do computador.

Para abrir o Gmail™ Aplicação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail™** .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ do telefone para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Para iniciar o Google Talk™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Talk

1. Quando alguém o contacta através do **Talk**, aparece na barra de estado.
2. Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Facebook™

O Facebook para Android™ torna mais fácil ficar ligado e partilhar informações com os amigos Pode partilhar actualizações de estado a partir do ecrã inicial do Facebook, verificar feeds de notícias, ver as paredes dos amigos e visualizar informações de utilizador. Utilize a sua conta regular do Facebook™ para iniciar sessão, ou crie uma nova conta da primeira vez que abrir a aplicação.

Para abrir o Facebook™

- No ecrã **Início**, toque em , e depois toque rapidamente em **Facebook™**.

Visão geral do Facebook™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação Facebook™:

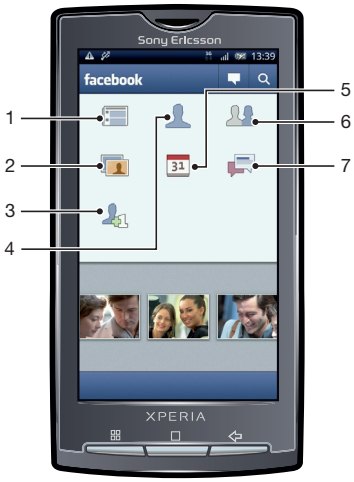

1	Veja actualizações de estados dos amigos e actualize o seu estado
2	Visualize as suas fotos
3	Visualize pedidos de amigos
4	Visualize o perfil e actualize o estado
5	Visualizar eventos, como aniversários, a partir dos perfis dos amigos
6	Visualize os perfis dos amigos e procure novos amigos
7	Visualize conversas com os seus amigos

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sony Ericsson Timescape™

O Sony Ericsson Timescape™ altera o modo como de interagir com outros, agrupando todas as comunicações numa única vista. Cada evento (como mensagens de texto, multimédia e e-mail, e actualizações do serviço de web) é apresentado no ecrã como um mosaico num fluxo cronológico. Assim, poderá ver uma pequena pré-visualização de um evento antes de optar por abrir e ver o conteúdo completo. Também pode tocar rapidamente no botão de infinito para ver uma série de conteúdos relacionados com o item que a visualizar no Timescape™.

Configure as contas do serviço de e-mail e de web no telefone, de modo a tirar o máximo partido do Timescape™. Consulte *Configuração do serviço web, no Timescape™* na página 55.

Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Iniciar o Timescape™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.

Configurar o Timescape™

Quando iniciar o Timescape™ pela primeira vez, um assistente de configuração indicará os passos básicos de configuração.

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Configurar serviços** > **Definições** e introduza as informações da conta do serviço Web. Em seguida, pressione repetidamente até pode continuar para configurar Timescape™.
4 Se ainda não configurou uma conta de e-mail no seu telefone, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Configurar conta de e-mail**. Introduza as informações da conta de e-mail e, em seguida, pressione repetidamente até poder prosseguir para configurar Timescape™.
5 Quando concluir, pressione .

Só é possível configurar uma conta de e-mail (e uma conta para cada serviço Web) para trabalhar com o Timescape™.

Vista principal do Timescape™

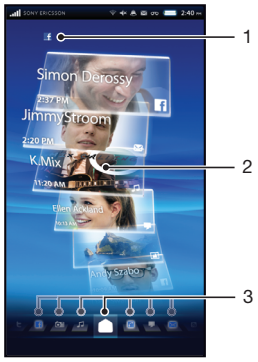

1	O estado dos serviços de Web que seleccionou
2	Mosaicos do Timescape™, por ordem cronológica, com o mosaico mais recente no cimo
3	Filtro de eventos do Timescape™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Navegação no Timescape™

Deslocar-se através de mosaicos do Timescape™

- Toque levemente para cima ou para baixo nos mosaicos.

Pré-visualizar um mosaico do Timescape™

- Toque no mosaico.

Eliminar um mosaico do Timescape™

1. Toque no mosaico.
2. Arraste o mosaico até o ícone surgir na secção inferior do ecrã.
3. Arraste o mosaico para o ícone e aguarde até que este fique activado.
4. Liberte o mosaico.
5. Toque em **OK**.

Filtro de eventos

	Todos os eventos
	Chamadas não atendidas
	Mensagens de texto e de multimédia recebidas
	Mensagens de e-mail recebidas
	Fotografias e vídeos recentes
	Músicas reproduzidas recentemente
	Actualizações dos contactos do Twitter
	Actualizações dos contactos do Facebook

Filtrar os eventos apresentados no Timescape™

- Toque ou desloque-se através dos ícones de filtro.

Para actualizar a vista principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ estiver definido para todos os eventos, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Actualizar**.

Sempre que actualizar o ecrã inicial, o telefone fará uma ligação à Internet para actualizar as informações das suas contas de e-mail e serviço web que está a utilizar com o Timescape™.

Para actualizar o seu estado Timescape™

1. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Act. estado**.
2. Insira o texto e toque em **Continuar**.
3. Marque o serviço cujo estado pretende actualizar e toque em **Publicar**.

Utilizar o Timescape™

Ícones de mosaico

Os ícones seguintes num mosaico indicam um tipo de evento. Ao pré-visualizar um mosaico, poderá tocar no ícone para ver o evento relacionado.

	Uma chamada não atendida
	Um SMS ou uma mensagem MMS
	Uma mensagem de e-mail

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Uma actualização do Twitter de um amigo
	Uma actualização do Facebook de um amigo
	Uma fotografia tirada recentemente
	Um vídeo gravado recentemente
	Uma música reproduzida recentemente

Ver um evento no Timescape™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Desloque-se e toque no mosaico relativo ao evento pretendido para que apareça no modo de pré-visualização. Toque rapidamente no mosaico de novo.

Para fazer uma chamada de retorno a partir do Timescape™ após uma chamada não atendida

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque no mosaico que representa a chamada não atendida e, em seguida, toque rapidamente no mosaico.
4. Na lista de chamadas, toque rapidamente no número pretendido.

Responder a um SMS ou a uma mensagem MMS no Timescape™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Desloque-se para o mosaico de um SMS ou de uma mensagem MMS e, em seguida, toque rapidamente no mosaico.
4. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Responder a uma mensagem de e-mail no Timescape™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque sem soltar num mosaico de uma mensagem e toque novamente.
4. Toque rapidamente em **Responder**.
5. Insira o texto e toque em **Enviar**.

O botão infinito do Timescape™

Ao tocar num mosaico, o botão infinito surge no canto superior direito (excepto no caso de um vídeo gravado recentemente). Se o mosaico estiver associado a um contacto, poderá aceder a todo o conteúdo relacionado com um toque no botão infinito.

Ver todas as comunicações efectuadas com um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque num mosaico para um evento relacionado com um contacto.
4. Toque rapidamente em . São apresentadas todas as comunicações com o contacto.
5. Toque ou desloque-se pelos itens de filtro, na secção inferior do ecrã, para ver as comunicações efectuadas com o contacto através de outros conteúdos multimédia.

Ver material do álbum de fotografias relacionado com uma fotografia tirada recentemente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque num mosaico relativo a uma fotografia ou um vídeo recentes e, em seguida, toque em .
4. Toque ou desloque-se pelos itens de filtro, na secção inferior do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver o material do telefone e da Web relacionado com uma música reproduzida recentemente

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Toque num mosaico relativo a uma música reproduzida recentemente.
4 Toque rapidamente em .

Definições do Timescape™

Para aceder às definições do Timescape™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.

Para alterar os eventos apresentados no Timescape™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Definições** > **Pers. disp. em mosaico**.
4 Toque rapidamente nas caixas de verificação pretendidas e, em seguida, em **OK**.

Alterar os itens de filtro a apresentar no Timescape™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Definições** > **Personalizar Splines™**.
4 Marque as entradas pretendidas e, em seguida, toque em **OK**.

Configuração do serviço web, no Timescape™

Pode configurar as contas de serviços de web no seu telefone. Para alguns destes serviços de web, pode actualizar o seu estado ou ver os comentários dos seus contactos no Sony Ericsson Timescape™ e na aplicação **Lista telefónica**.

Para configurar uma conta de serviço web no seu telefone

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Toque rapidamente em **Configurar serviços** e seleccione o serviço pretendido.
5 Insira o seu nome de utilizador e a palavra-passe e toque rapidamente em **Iniciar sessão**.
6 Se pretender definir a frequência de transferências para o serviço web, seleccione o serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Actualizar automaticamente**, introduza um intervalo de frequência de transferência e toque rapidamente em **OK**.

Para terminar sessão de um serviço de Web a partir do telefone

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Toque rapidamente em **Configurar serviços** e seleccione o serviço pretendido.
5 Toque rapidamente em **Terminar sessão** e, em seguida, em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Android Market™

Abra o Android Market™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos através de "transferências principais" e outras categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Android Market™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Configurar uma conta Google™ no telefone* na página 49.

! O Android Market™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Android Market™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Market**.

Opções de pagamento

Quando transfere aplicações pagas a partir do Android Market™, a compra é processada através do Google Checkout™. Nalguns casos, pode transferir versões de avaliação gratuitas de aplicações através do Android Market™, mas, se quiser continuar a utilizar a aplicação, a transferência e o pagamento devem ser efectuados através do Web site do fabricante.

- **Google Checkout™** – O Google Checkout é um serviço de processamento de pagamentos online. Disponibiliza, por exemplo, informações acerca do seu histórico de compras e protege-o contra fraude pois não fornece o seu número de cartão de crédito completo ao vendedor. Pode utilizar a sua conta de e-mail Google para aceder ao Google Checkout a partir telefone. Se não tiver uma conta Google Checkout, pode subscrever uma nova conta a partir do seu telefone. O pagamento pode ser efectuado com um cartão de crédito, cartão de débito ou cartão presente. Alguns vendedores também poderão aceitar pagamentos através da sua conta de telefone.

! Pode não ser possível comprar aplicações através do Android Market™ em todos os países.

Transferências a partir do Android Market™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Android Market™, incluindo aplicações gratuitas. Se pagar uma aplicação através do Google Checkout, esta fica associada à sua conta Google para poder ser instalada um número ilimitado de vezes em qualquer dispositivo.

Antes de transferir aplicações

Antes de iniciar a transferência a partir do Android Market™, certifique-se de que tem uma ligação de Internet a funcionar.

Relembramos, também, que podem ocorrer despesas de tráfego quando transferir conteúdos para o telefone. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

1 No Android Market™, localize um item que pretende transferir procurando por categorias ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
3 Toque rapidamente em **Instalar**.
4 Se a aplicação que pretende transferir necessitar de aceder ao seus dados ou de controlar funções no telefone, é apresentado um ecrã adicional informando-o o que a aplicação pode aceder. Leia cuidadosamente este ecrã, porque a funcionalidade do seu telefone pode ser seriamente afectada se continuar. Toque rapidamente em **OK** se concordar ou em **Cancelar** se pretender cancelar a transferência.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir uma aplicação paga

1 No Android Market™, localize um item que pretende transferir procurando por categorias ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
3 Toque rapidamente em **Comprar**.
4 Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão no Google Checkout. Pode utilizar a sua conta de e-mail Google ou criar uma conta nova no Google Checkout.
5 Depois de ter iniciado sessão, siga as instruções apresentadas no telefone para concluir a compra.

Para abrir uma aplicação transferida

1 No Android Market™, pressione e toque rapidamente em **Transferências**.
2 Toque rapidamente na aplicação transferida.

Pode também aceder às aplicações transferidas a partir do ecrã de aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Organização

Calendário

O telefone possui um calendário que lhe permite gerir a sua agenda. Se tiver uma conta Sony Ericsson ou uma conta Google™, poderá ainda sincronizar o calendário do seu telefone com o seu calendário web. Consulte *Sincronizar* na página 61.

Pode ainda sincronizar o seu telefone com o servidor empresarial Microsoft® Exchange para consultar o seu calendário empresarial no seu telefone. Poderá depois utilizar a aplicação de Calendário Moxier™ para aceder e gerir esta calendário. Consulte *Sincronização do Microsoft® Exchange* na página 62.

Definir a vista do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Calendário**.
2. Prima e seleccione **Dia**, **Semana**, ou **Mês**.

Ver vários calendários

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Minhas agendas**.
3. Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Criar um evento do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Novo evento**.
3. Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
4. Se tiver várias contas de calendário, seleccione o calendário pretendido.
5. Se desejar, seleccione um intervalo de repetição do evento.
6. Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
7. Toque rapidamente em **Guard.**.

Quando a hora do compromisso se aproximar, o telefone emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Calendário**.
2. Toque no evento que pretende visualizar.

Dispensar ou suspender um lembrete de evento

1. Quando o ícone de aviso aparecer na barra de estado, arraste a barra de estado para baixo. É apresentado o painel de notificação.
2. Toque rapidamente no evento pretendido.
3. Toque rapidamente em **Disp. tudo** ou em **Pausar Tds**.

Quando o painel de notificação se abre, todos os lembretes são apresentados. Pode ainda tocar num único lembrete e dispensá-lo da visão geral de eventos.

Alterar as definições do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a definição que pretende alterar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Despertador

Pode utilizar o telefone como despertador. Pode utilizar qualquer som do telefone como toque do despertador. Mesmo que o telefone esteja no modo silencioso, o despertador toca.

Abrir o despertador

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Despertador**.

Activar um alarme existente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Marque uma das caixas de verificação.

Definir um despertador

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Toque num dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Hora**.
5. Ajuste a hora tocando em + ou em −.
6. Toque rapidamente em **AM** para mudar para **PM** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir alarme**.

O despertador utiliza o formato de 12 ou 24 horas, consoante as definições de hora do telefone.

Definir o toque do despertador

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Toque num dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Toque**.
5. Seleccione uma opção.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Ligar o sinal de vibração de um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Toque num dos alarmes.
4. Marque a caixa de verificação **Vibrar**.

Definir um alarme periódico

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Toque num dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Desactivar um despertador

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. Desmarque uma das caixas de verificação.

Definir o alarme no modo silencioso

1. A partir do ecrã **Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Despertador**.
3. No ecrã Despertador, pressione .
4. Toque rapidamente em **Definições**.
5. Toque rapidamente em **Alarme em modo silencioso**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
3. No ecrã Despertador, toque no alarme que pretende eliminar.
4. No ecrã Definir alarme, pressione .
5. Toque rapidamente em **Eliminar alarme**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar

A sincronização de informações entre o telefone e um computador é uma forma simples e prática de partilhar os mesmos contactos, mensagens ou eventos do calendário em ambos os dispositivos. Pode utilizar as aplicações no telefone para sincronizar informações diferentes:

- Sony Ericsson Sync – sincronize os contactos do seu telefone com o web site personalizado da Sony Ericsson. Os contactos são guardados em segurança num único lugar, e pode utilizá-los com vários telefones.
- Google Sync™ – sincronize o seu telefone com os seus contactos do Gmail™, Google Calendar™ e Google™.
- Moxier™ Sync – Sincronize o seu telefone com o e-mail empresarial Microsoft® Exchange, contactos e calendário para que os tenha sempre consigo.

Sony Ericsson Sync

Utilize o Sony Ericsson Sync para sincronizar os contactos do telefone com um Web site personalizado da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Neste Web site pode armazenar e editar com segurança os contactos num único lugar. Com Sony Ericsson Sync pode sincronizar com vários telemóveis ou com um telefone novo. Necessita de ter uma conta Sony Ericsson para utilizar o Web site. Consulte *Configurar uma conta Sony Ericsson no telefone* na página 61.

Configurar uma conta Sony Ericsson no telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Sincronização Sony Ericsson**.
4. Siga as instruções do assistente de registo da conta Sony Ericsson, ou inicie sessão se já tiver uma conta.
5. Toque rapidamente em **Intervalo de sincronização** e seleccione a frequência com que pretende que o telefone efectue a sincronização automática.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.
7. Toque na sua conta Sony Ericsson Sync acabada de criar e assinale os itens que pretende sincronizar.

Para sincronizar manualmente utilizando o Sony Ericsson Sync

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sincronização Sony Ericsson**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para editar a sua conta Sony Ericsson

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sincronização Sony Ericsson**.
4. Marque ou desmarque as caixas de verificação dos itens que pretende sincronizar.
5. Se necessitar de alterar as suas configurações de conta, toque em **Definições da conta**, edite a informação pretendida e toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sincronização Sony Ericsson**.
4. Toque rapidamente em **Definições da conta**.
5. Toque **Intervalo de sincronização** e seleccione uma opção de intervalo que se adapte às suas preferências.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para remover uma nova conta Sony Ericsson do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sincronização Sony Ericsson**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

A conta é apagada do seu telefone, mas continua a existir no servidor da Sony Ericsson. Pode utilizá-la para iniciar sessão no Web site da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Serviço de sincronização Google Sync™

Pode utilizar o serviço de sincronização Google™ Sync para sincronizar o seu telefone com o Gmail™, e os contactos Google Calendar™ e Google™.

Para sincronizar com a sua conta Google™, deverá configurar a conta no seu telefone. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no telefone para sincronização* na página 62.

Para configurar uma conta Google™ no telefone para sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Google™**.
4. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
5. Se pretende sincronizar automaticamente com a sua conta Google™, certifique-se **Sincronização automática** está seleccionada.
6. Toque na sua conta Google™ acabada de criar e assinale os itens que pretende sincronizar.

Os itens que pretende sincronizar dependem dos serviços Google™ que activou no seu telefone.

Para sincronizar manualmente com a sua conta Google™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para alterar as suas configurações de sincronização Google™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta Google™ que quer editar.
4. Marque ou desmarque as caixas de verificação dos itens que pretende sincronizar.

Para remover uma conta Google™ do seu telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
4. Toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Pode remover todas as suas contas Google™, excepto a primeira. Para remover a primeira conta, deve efectuar uma reposição completa do telefone. Consulte *Repor o telefone* na página 117.

Sincronização do Microsoft® Exchange

Sincronize o telefone com um servidor Microsoft® Exchange empresarial e comece a aceder às mensagens de e-mail do trabalho, compromissos do calendário, contactos e

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

tarefas a partir do telefone. As aplicações Moxier™ no telefone ajudam-no a gerir estas informações facilmente.

Quando da sincronização, os contactos empresariais são adicionados directamente na lista telefónica.

Configurar uma sincronização Microsoft® Exchange no seu telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Sincronização automática** está marcada.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Correio Moxier**.
5. Toque rapidamente em > para iniciar a configuração.
6. Introduza o endereço de e-mail empresarial nome de utilizador e a palavra-passe.
7. Toque rapidamente em > para verificar a sua conta. Se a sua conta não for localizada, introduza o endereço do servidor manualmente. Contacte o administrador da rede empresarial se necessitar de mais informações.
8. Toque rapidamente em > para concluir a configuração.
9. Marque as caixas de verificação para seleccionar o conteúdo que pretende ver no telefone.

Para seleccionar um modo de sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e seleccione a sua conta Moxier.
3. Toque rapidamente em **Definições da conta**.
4. Toque rapidamente no ícone junto de **Perfil**.
5. Toque rapidamente na lista do modo de sincronização e seleccione uma opção de acordo com os seus requisitos:
   - **Modo manual** – Inicie a sincronização manualmente (apenas disponível para e--mail).
   - **Modo de obtenção directa** – Os novos itens são actualizados imediatamente no seu telefone.
   - **Modo de votação** – O telefone procura actualizações nos intervalos que especificar.
   - **Modo personalizado** – Uma combinação do modo de votação e de obtenção directa que especificar.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Para editar a sua conta de sincronização Microsoft® Exchange

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e seleccione a sua conta Moxier.
3. Toque rapidamente em **Definições da conta**.
4. Marque ou desmarque as caixas de verificação para seleccionar o conteúdo que pretende ver no telefone.
5. Toque rapidamente no ícone da definição que pretende editar. Efectue as alterações relevantes e toque rapidamente em **Guardar** quando terminar.

Depois de ter configurado uma conta para sincronização do Microsoft® Exchange, só poderá alterar a palavra-passe. Se necessitar de alterar outras definições da conta, tem de eliminar a conta existente e criar uma nova conta com as definições pretendidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar uma mensagem de e-mail empresarial a partir do seu telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Correio Moxier** para visualizar a sua caixa de mensagens de e-mail recebidas empresariais.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Nova mensagem**.
4. Introduza o endereço de e-mail do destinatário ou toque rapidamente em e adicione um endereço de e-mail do destinatário.
5. Introduza um assunto.
6. Insira uma mensagem.
7. Toque rapidamente em **Enviar**.

Para adicionar um evento do calendário empresarial a partir do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Calendário Moxier** para consultar o seu calendário empresarial.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Novo evento**.
4. Insira um assunto do evento.
5. Toque rapidamente na data predefinida e ajuste-a com + e −.
6. Toque rapidamente nas horas de início e de fim predefinidas e ajuste-as com + e −.
7. Insira uma localização.
8. Insira os endereços de e-mail, separados por ponto e vírgula, dos participantes ou toque rapidamente em para seleccionar uma agenda e adicionar endereços de e-mail de destinatários.
9. Insira uma descrição para o evento.
10. Toque rapidamente em **Guardar**. O evento é guardado no seu calendário e enviado aos participantes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar a redes sem fios

Pode aceder à Internet sem fios a partir do telefone utilizando a tecnologia Wi-Fi™. Desta forma, pode navegar na Web e ter acesso a preços mais económicos para chamadas e transmissão de dados.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do telefone. Desta forma pode, por exemplo, aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Wi-Fi™

Com a tecnologia Wi-Fi™, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ poderá aumentar a potência do sinal.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi™

Para navegar na internet através de uma ligação Wi-Fi™, necessita de procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ e, em seguida, abrir o browser da internet. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ para aumentar a potência do sinal.

Para ligar o Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
3. Marque a caixa de verificação **Wi-Fi**. O telefone começa a procurar redes Wi-Fi™ disponíveis.

Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi™ fique activada.

Para se ligar a uma rede Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. As redes Wi-Fi™ disponíveis são apresentadas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone e as redes protegidas são indicadas pelo ícone junto ao nome da rede Wi-Fi™.
4. Toque rapidamente numa rede Wi-Fi™ para se ligar a essa rede. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi™ protegida, ser-lhe-á solicitada que insira a palavra-passe. O ícone será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.

O telefone memoriza as redes Wi-Fi™ às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi™ à qual se ligou anteriormente, o telefone estabelecerá automaticamente ligação à mesma.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi™ abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi™ relevante para obter mais informações.

Para se ligar a outra rede Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi™ detectadas são apresentadas na secção **Redes Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente noutra rede Wi-Fi™ para estabelecer ligação à mesma.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Estado da rede Wi-Fi™

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi™ ou quando há redes Wi-Fi™ disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes Wi-Fi™. Pode também activar o telefone para o notificar sempre que for detectada uma rede Wi-Fi™ aberta.

Para activar a notificação de rede Wi-Fi™

1. Certifique-se de que a ligação Wi-Fi™ está activada.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
4. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Para procurar manualmente redes Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Procurar** . O telefone procura redes Wi-Fi™ e apresenta-as na secção **Redes Wi-Fi**.
5. Toque rapidamente numa rede Wi-Fi™ da lista para estabelecer ligação a essa rede.

Definições avançadas do Wi-Fi™

Antes de adicionar manualmente uma rede Wi-Fi™, é necessário ligar a definição de Wi-Fi™ do telefone.

Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar rede Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede.
5. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi™ para obter o nome **SSID da rede** e a **Palavra-passe de ligação sem fios**.

Para ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi™ à qual está ligado

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente na rede Wi-Fi™ à qual está ligado. São apresentadas as informações da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi™

Ao optar por activar a política de suspensão do Wi-Fi™, poderá então especificar quando mudar de Wi-Fi para dados móveis.

Se não estiver ligado a uma rede Wi-Fi™, o telefone utiliza a ligação de dados móveis 2G/3G para aceder à Internet (se tiver configurado e activado uma ligação de dados móveis no telefone).

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas** .
5. Toque rapidamente em **Política de suspensão Wi-Fi**.
6. Seleccione uma **Política de suspensão Wi-Fi** para utilizar.

Utilizar um endereço IP estático

Pode configurar o telefone para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi™ através de um endereço IP estático.

Para configurar um endereço IP estático

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas** .
5. Marque a caixa de verificação **Utilizar IP estático**.
6. Toque rapidamente e introduza as informações necessárias à rede Wi-Fi™:
   - **Endereço IP**
   - **Gateway**
   - **Máscara de rede**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Prima e, em seguida, toque em **Guardar** .

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o telefone para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu telefone. Consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73 para obter mais informações sobre como transferir conteúdos para o seu telefone. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar VPN**.
4. Seleccione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições da rede VPN.
6. Pressione e toque rapidamente em **Guardar**.

Para se ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na rede VPN à qual se pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para se desligar de uma rede privada virtual

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Browser

Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, adicioná-las como marcadores ou criar atalhos para o ecrã inicial. Pode abrir várias janelas do browser ao mesmo tempo e utilizar a função de zoom quando estiver a navegar numa página Web.

Para abrir o browser

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Browser** .

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas facilitam a pesquisa:

	Abra uma nova janela do browser
	Adicionar, abrir ou editar um marcador. Visualize as páginas Web mais visitadas ou abra-as a partir do histórico do browser
	Visualize as janelas abertas
	Actualizar a página Web actual. Esta opção só é visível no modo horizontal.
	Avançar uma página no histórico de navegação
	Abrir um menu para ver mais opções.

Para abrir a barra de ferramentas

- No browser, pressione .

Procurar na Web

Procura e barra de endereços

Utilize a procura e a barra de endereços para efectuar pesquisas na Web:

1 Visualize a evolução da transferência da página Web actual

2 Introduza uma palavra de pesquisa para uma página Web, ou insira um endereço de página Web para carregar uma página Web

3 Cancele a transferência da página Web actual

Quando a transferência da página tiver terminado, pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador junto da pesquisa e barra de endereços.

Ir para uma página Web

1 Toque rapidamente no campo de texto e pesquisa para activar o teclado.
2 Introduza um endereço Web.
3 Toque rapidamente em **Ir**.

Procurar uma página Web

1 Toque rapidamente no campo de texto e pesquisa para activar o teclado.
2 Introduza uma palavra para procurar.
3 Toque rapidamente em **Ir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sair do browser

- Enquanto estiver a navegar, pressione □.

Quando abrir novamente o browser, este aparecerá exactamente como estava antes de sair, ou seja, com o mesmo número de janelas, a mesma posição e os mesmos níveis de zoom.

Navegar em páginas Web

Para enviar uma hiperligação

- Para seleccionar uma hiperligação numa página Web, toque rapidamente na ligação. A hiperligação seleccionada é destacada a laranja e a página Web é carregada quando solta o dedo.

Se seleccionar uma hiperligação por engano antes de soltar o dedo, pode anular a selecção arrastando e afastando o dedo até a hiperligação deixar de estar destacada.

Aceder à página anterior durante a navegação

- Pressione ⇦.

Para ampliar ou reduzir uma página Web

1. Arraste o dedo em qualquer direcção do ecrã para activar os controlos de zoom na página Web.
2. Toque rapidamente no ícone para mais zoom, ou toque rapidamente em para menos zoom.

Toque rapidamente duas vezes em qualquer local na página Web para mais zoom ou menos zoom rapidamente.

Carregar novamente a página Web actual

1. Pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Actualizar**

Gerir páginas Web

Para adicionar um atalho de página Web ao seu ecrã inicial

1. Quando da visualização de uma página Web, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Ad. atalho à pág. inicial**.
3. Edite o nome do atalho predefinido, se assim o desejar.
4. Toque rapidamente em **OK** para adicionar o atalho ao ecrã inicial.

Para partilhar uma ligação para a página Web actual

1. Enquanto estiver a navegar, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Partilhar página**.
3. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Gerir marcadores

Os marcadores permitem-lhe aceder rapidamente aos seus favoritos e às páginas Web que visita com mais frequência. Dependendo do seu operador de rede, alguns marcadores podem estar pré-instalados no telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Marcar uma página Web

1. Enquanto estiver a visualizar uma página Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores** > **Adic.**.
3. Se pretender, pode editar o nome e o endereço Web.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para marcar rapidamente uma página Web, também pode tocar rapidamente no ícone , à direita do campo pesquisa e endereço.

Abrir um marcador

1. No ecrã **Browser**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente no marcador que pretende abrir.

Editar um marcador

1. No ecrã **Browser**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente e mantenha o dedo num marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Editar marcador**.
5. Edite o nome e o endereço Web, se desejar.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Para eliminar um marcador

1. No ecrã **Browser**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente e mantenha o dedo num marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Eliminar marcador** para eliminar o marcador seleccionado.

Marcar uma página Web anteriormente visitada

1. No ecrã **Browser**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente no separador **Histórico**, ou no separador **Os mais visitados**, para visualizar uma lista das páginas Web visitadas anteriormente.
4. Toque rapidamente no ícone , situado à direita da página Web que pretende adicionar como marcador.

Gerir texto e imagens

Localizar texto numa página Web

1. Quando estiver a visualizar uma página Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Encontrar na página**
3. Introduza a palavra de busca e pressione **Concl.**.
4. Os caracteres correspondentes serão evidenciados a verde. Toque rapidamente na seta para a esquerda ou para a direita para passar ao item correspondente anterior ou seguinte.
5. Toque rapidamente em para fechar a barra de pesquisa.

Copiar texto de uma página Web

1. Localize o texto que pretende copiar.
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Mais** > **Seleccionar texto**.
4. Coloque o dedo no início do texto que pretende copiar e arraste-o até ao final do texto que pretende copiar. O texto copiado fica realçado a cor-de-rosa.
5. Retire o dedo do ecrã.
6. Para copiar o texto para um e-mail, uma mensagem de texto ou multimédia, toque continuamente na caixa de texto da mensagem ou do e-mail e toque em **Colar** no menu.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar uma imagem

1 Toque rapidamente e mantenha pressionado com o dedo a imagem pretendida até aparecer um menu.
2 Toque rapidamente em **Guardar imagem**.

Várias janelas

O browser pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. O utilizador pode, por exemplo, iniciar sessão numa janela de correio na Web e ler as notícias do dia noutra janela. Pode facilmente alternar entre as janelas.

Abrir uma nova janela do browser

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Nova janela**.

Para abrir uma hiperligação numa nova janela do browser

1 Toque sem soltar com o dedo a hiperligação pretendida até aparecer um menu.
2 Toque rapidamente em **Abrir numa janela nova**.

Alternar entre janelas do browser

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Janelas** para ver uma lista de todas as janelas abertas.
3 Toque rapidamente na janela para a qual pretende mudar.

Transferências a partir da Web

Pode transferir aplicações e conteúdos quando navega na Web utilizando o browser do telefone. Normalmente, tem de tocar numa hiperligação de transferência referente ao ficheiro pretendido e a transferência é iniciada automaticamente.

Para ver os seus ficheiros transferidos

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Transferências**.

Para cancelar uma transferência em execução

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Transferências**.
3 Toque rapidamente e mantenha o dedo numa transferência de ficheiro para abrir um menu.
4 Toque rapidamente em **Cancelar transferência**.

Definições do browser

Para alterar as definições do browser

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Definições**.

Auto-ajuste das páginas Web

A opção de auto-ajuste facilita a leitura de grandes web sites com texto e imagens, como os sites de notícias. Por exemplo, se fez zoom de uma página web quando a opção auto--ajuste está activada, o texto ajusta-se automaticamente à nova dimensão do ecrã. Se o auto-ajuste estiver desactivado, pode necessitar de se deslocar para as laterais para ler a frase completa.

Para ajustar automaticamente páginas Web

1 No ecrã **Browser**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Definições** > **Ajuste auto de páginas**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligação do telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro.

Pode ligar o telefone a um computador através de um cabo USB ou utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth™. Se ligar o telefone a um computador com um cabo USB, poderá instalar e utilizar a aplicação PC Companion no computador. A aplicação PC Companion permite aceder a aplicações adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o telefone e muito mais.

Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Pode ligar o telefone a um computador com um cabo USB para gerir ficheiros no telefone. A partir do explorador de ficheiros do computador, pode arrastar e largar conteúdos entre o telefone o computador. Utilize a aplicação Media Go™ do computador quando transferir música, vídeo e fotografias ou outros ficheiros de multimédia, para ter a certeza de que são adaptados e transferidos para o telefone de uma forma correcta e prática.

Se estiver a executar uma aplicação no telefone e esta estiver a utilizar o cartão de memória, poderá ser necessário fechar a aplicação para conseguir aceder ao cartão de memória.

Para arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
2. **Telefone**: Toque rapidamente em **Ligar o telefone**.
3. **Computador**: Abra o Windows Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até o cartão de memória do telefone aparecer como um disco externo no Windows Explorer.
4. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do telefone para o computador e vice-versa.

O telefone não pode aceder ao cartão de memória enquanto este estiver a ser acedido pelo computador. Durante este período de tempo, algumas aplicações do telefone, tais como a câmara, poderão não estar disponíveis.

O método de transferência acima mencionado funciona com a maioria dos dispositivos e sistemas operativos que suportam uma interface de armazenamento em massa USB.

Desligar o cabo USB com segurança

Não desligue o cabo USB durante a transferência de conteúdos, pois poderá danificá-los.

1. **Computador**: certifique-se de que tem activa a função de remoção do hardware com segurança.
2. **Telefone**: arraste a barra de estado para baixo.
3. Toque em **Desactivar armazenamento USB**.
4. Toque em **Desactivar**.
5. Desligue o cabo USB.

As instruções do computador poderão variar consoante o sistema operativo instalado. Consulte a documentação do sistema operativo do computador para obter mais informações.

PC Companion

O PC Companion permite o acesso e a utilização de serviços e funcionalidades adicionais ligados ao telefone como, por exemplo, a aplicação Media Go, para transferir música, vídeo e imagens. Pode ainda actualizar o telefone para obter o software mais recente disponível.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Ligue o telefone e o computador com um cabo USB para instalar e utilizar o PC Companion.

Instalar o PC Companion

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
2. Toque rapidamente em **Instalar PC Companion**.
3. **Computador**: o PC Companion é automaticamente iniciado no computador após alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o PC Companion.

Para utilizar o PC Companion

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
2. **Telefone**: Toque rapidamente em **Ligar o telefone**.
3. **Computador**: O PC Companion é automaticamente iniciado no computador após alguns segundos.

Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, pode iniciá-lo a partir do menu Iniciar do computador.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no telefone e no computador. Instale a aplicação Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 73 para obter mais informações.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para conseguir transferir ficheiros entre a aplicação Media Go™ e o telefone, tem de ligar primeiro o telefone e o computador através de um cabo USB. Tem ainda de activar a ligação do telefone ao computador. Consulte *Para arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador* na página 73 para obter mais informações.

Para obter mais informações sobre como utilizar a aplicação Media Go™, consulte a secção de ajuda no menu principal da aplicação Media Go™.

Transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
2. Toque rapidamente em **Ligar o telefone**.
3. **Computador**: no PC Companion, clique para iniciar o Media Go™. Se estiver a iniciar o Media Go™ pela primeira vez, poderá ser necessária a instalação antes de avançar para o passo seguinte.
4. Desloque ficheiros entre o telefone e o computador na aplicação Media Go™.

O Media Go™ pode também ser transferido a partir do site *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Ligue a função Bluetooth™ no telefone e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem qualquer objecto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone para estar visível se pretender que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem. Alternativamente, pode enviar ficheiros para outros dispositivos por e-mail ou transferi-los para o seu computador através de um cabo USB.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
3 Marque a caixa de verificação **Bluetooth**. O ícone aparece na barra de estado.
4 Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
5 Marque a caixa de verificação **Detectável**. O telefone ficará visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.

Nome do telefone

Pode atribuir um nome ao telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™, e de ter definido o telefone para visível.

Para introduzir o nome do telefone

1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
4 Introduza um nome para o telefone à sua escolha.
5 Toque rapidamente em **OK**.

Associação com outro dispositivo Bluetooth™

Ao associar o telefone a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Depois de associar o telefone a um dispositivo Bluetooth™, o telefone irá memorizar essa associação. Para associar o telefone a um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O telefone tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth™ associado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados ao outro dispositivo.

Pode associar o telefone a diversos dispositivos Bluetooth™, mas apenas pode estabelecer uma ligação a um perfil Bluetooth™ de cada vez.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para emparelhar o seu telefone com outro dispositivo Bluetooth™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
3. Toque rapidamente em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ encontrados são apresentados em **Dispositivos Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ com o qual pretende emparelhar o telefone.
5. Introduza um código de acesso, se for necessário.
6. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ agora estão emparelhados. Com alguns dispositivos, também é necessário estabelecer uma ligação antes de os começar a utilizar. O estado da associação e da ligação é apresentado por baixo do nome do dispositivo Bluetooth™, na lista **Dispositivos Bluetooth**.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende emparelhar o telefone tem a função Bluetooth™ activada e a visibilidade Bluetooth™ ligada.

Para ligar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados e ligados a outros dispositivos Bluetooth™ antes de ser possível estabelecer uma ligação com êxito.

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque sem soltar no dispositivo Bluetooth™ que pretende ligar ao telefone.
4. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para desligar um dispositivo Bluetooth™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque sem soltar no nome do dispositivo Bluetooth ligado.
4. Toque rapidamente em **Desligar**.

Mesmo que desligue um dispositivo Bluetooth™, o dispositivo continuará a estar emparelhado com o telefone. Para remover o emparelhamento, deverá tocar rapidamente em **Desligar e desemparelhar**.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque sem soltar no nome do dispositivo Bluetooth™ ligado.
4. Toque rapidamente em **Desemparelhar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde pretende enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo detectável.
2. No telefone, abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Seleccione uma partilha ou envie o item do menu.
5. No menu que aparece, seleccione **Bluetooth**.
6. Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
7. Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
8. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
9. Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
10. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens utilizando Bluetooth™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
3. Marque a caixa de verificação **Bluetooth**. O ícone aparece na barra de estado.
4. Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
5. Marque a caixa de verificação **Detectável**. O telefone ficará visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.
6. **Dispositivo de envio:** Envie um ou mais itens para o telefone utilizando Bluetooth™.
7. Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
8. Quando for notificado que um ficheiro chegou o seu telefone, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
9. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
10. Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
11. Para abrir de imediato um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.

! O telefone deve ter um cartão de memória inserido para poder receber os itens utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer cópias de segurança e restauros

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança dos conteúdos do telefone para o cartão de memória. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições do telefone nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Se o telefone estiver a executar o Android versão 1.6, necessita de fazer cópia de segurança dos seus dados antes de actualizar para uma versão mais recente.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para efectuar cópia de segurança dos tipos de dados seguintes:

- **Marcadores**
- **Registo de chamadas**
- **Contactos**
- (Android) **Aplicações Market**
- **Mensagens MMS**
- **Definições de sistema** (como volume do toque, alarmes)
- **Mensagens SMS**

Os ficheiros de música, assim como as fotografias e vídeos gravados com a câmara do telefone, são guardados automaticamente no cartão de memória e não necessitam de cópias de segurança.

Podem ocorrer despesas adicionais quando da transmissão de dados quando restaurar as aplicações do Android Market™.

Para criar manualmente cópias de segurança dos conteúdos do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Se quiser criar um novo ficheiro de cópia de segurança, toque rapidamente em **Adicionar novo**, introduza um nome para o ficheiro de cópia de segurança e toque rapidamente em **Continuar**. Se quiser substituir o conteúdo de um ficheiro de cópia de segurança anterior, toque rapidamente no ficheiro de cópia de segurança e toque em **Substituir**.
5. Marque as caixas de verificação dos conteúdos dos quais pretende fazer uma cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.

Para agendar a cópia de segurança automática do conteúdo do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Agenda**.
4. Seleccione a frequência de repetição pretendida, assim como a hora de início da cópia de segurança e toque rapidamente em **Continuar**.
5. Marque as caixas de verificação dos conteúdos dos quais pretende fazer uma cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.

Sempre que é criado um ficheiro de cópia de segurança agendada, a versão anterior do ficheiro de cópia de segurança é substituída.

Para desactivar a cópia de segurança agendada do conteúdo do telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Agenda** > **Nunca** > **Continuar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para restaurar o conteúdo do telefone

! Não se esqueça que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e restauro**.
3 Toque rapidamente em **Restaurar**.
4 Toque rapidamente no ficheiro de cópia de segurança a partir do qual pretende efectuar o restauro.
5 Marque as caixas de verificação referentes aos conteúdos que pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.

! Poderá ser-lhe solicitado que reinicie o telefone para o restauro entrar em vigor.

Para eliminar um ficheiro de cópia de segurança de um cartão de memória.

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e restauro**.
3 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4 Toque sem soltar no ficheiro de cópia de segurança que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de multimédia

Serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, jogos e música. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e pagas. Pode transferir itens do telefone ou do computador.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir aplicações e conteúdos

Antes de efectuar transferências, certifique-se de que tem uma ligação à Internet. Além disso, também poderá ser necessário ter um cartão de memória inserido no telefone para transferir conteúdos, tais como música, toques e temas.

Quando transfere conteúdos para o telefone, poderá ser-lhe cobrada a quantidade de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Registo numa conta PlayNow™

Pode transferir conteúdos a partir do serviço PlayNow™ sem necessitar de estar registado numa conta, mas o registo dar-lhe-á algumas vantagens. Por exemplo, pode pagar com cartão de crédito, e rever o histórico das suas aquisições e transferências. Como membro registado, também pode transferir toda a música duas vezes: Uma a partir do telemóvel e outra em formato MP3 de alta qualidade a partir do computador. E também pode trocar vouchers.

Para registar uma conta PlayNow™

1. Toque rapidamente em e pressione .
2. No menu, toque rapidamente em **Início de sessão** > **Registo**.
3. Introduza os seus dados pessoais e toque rapidamente em **Registo**.

Opções de pagamento

Existem duas formas de pagamento de aplicações e outros conteúdos comprados através do serviço PlayNow™:

- **Cartão de crédito** – pagamento com cartão de crédito. Tem de ter sessão iniciada na sua conta PlayNow™ para poder pagar com cartão de crédito. Se pagar com cartão de crédito, o preço será mais baixo do que se pagar utilizando Premium SMS. Todos os seus dados pessoais são transferidos de forma segura utilizando encriptação SSL (Secure Sockets Layer). Após a compra ser validada, a transferência será iniciada automaticamente.
- **Premium SMS** – pagamento através de SMS quando está no seu país. Não tem de ser um utilizador registado para efectuar o pagamento de conteúdos através do método Premium SMS. Os itens comprados serão transferidos automaticamente para o seu telefone.

Ambas as opções de pagamento nem sempre são disponibilizados em todos os países nem por todos os fornecedores de serviços.

Vouchers

Vouchers são códigos para aceder a conteúdos, como, por exemplo, música, aplicações e jogos oferecidos numa campanha.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Pode aceder à opção de vouchers quando efectuar o registo no PlayNow. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações acerca de ofertas de vouchers e os respectivos códigos numa campanha específica.

Os vouchers e as campanhas não estão disponíveis em todos os países nem em todas as redes. A opção de vouchers continuará visível no telefone, mesmo se o serviço de voucher não estiver disponível no seu país.

Para trocar um voucher

1. No ecrã **PlayNow™**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Voucher**.
3. Introduza o código do voucher.
4. Toque rapidamente em **Trocar um voucher**.

Os vouchers não são oferecidos em todos os países nem em todas as redes.

Transferências a partir do serviço PlayNow™

Pode transferir conteúdos a partir do serviço PlayNow™ a partir do telefone e do browser do computador. Escolha entre várias aplicações, jogos e música.

Para transferir um item a partir do telefone

1. Abra o serviço PlayNow™ e localize um item que pretende transferir procurando por categorias ou utilizando a função de procura.
2. Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
3. Seleccione para comprar o item utilizando um cartão de crédito ou Premium SMS. A transferência do item será iniciada automaticamente.

Para aceder a um item transferido

1. No serviço PlayNow™, pressione e toque rapidamente em **Transferências**.
2. Toque no item transferido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sony Ericsson Mediascape

O Sony Ericsson Mediascape permite-lhe aceder a todo o seu conteúdo de multimédia num único local. Utilize o Mediascape para procurar todo o conteúdo multimédia no cartão de memória, como músicas, livros de áudio, podcasts, fotografias e vídeos. Incline o telefone para tirar partido dos conteúdos multimédia na horizontal. Para conteúdos online, o Mediascape permite-lhe aceder a serviços como o PlayNow™, onde pode procurar e comprar músicas e vídeos. Também pode explorar conteúdos relacionados no YouTube™, ou carregar as fotos para o Facebook™ ou Picasa™, ou outros serviços online.

! O serviço PlayNow™ não é suportado em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória

Copie todos os conteúdos de multimédia favoritos do computador para o telefone, e comece a utilizar todas as funcionalidades de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotos, vídeos e outros ficheiros. Ligue o telefone a um computador com um cabo USB, e utilize um dos seguintes métodos:

- Utilize uma aplicação de gestão de ficheiros, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador* na página 73.
- Utilize a aplicação Media Go™. Consulte *Media Go™* na página 74.

Consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73 para obter informações gerais sobre a ligação do telefone e as transferência de ficheiros.

Abrir o Sony Ericsson Mediascape

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Dependendo do tipo de multimédia a que pretende aceder, toque rapidamente em **Música**, **Vídeo** ou em **Foto**, na parte inferior do ecrã. Ao abrir um destes três ecrãs iniciais pela primeira vez, o respectivo conteúdo poderá não ser apresentado.
3. Para navegar no conteúdo do cartão de memória, toque rapidamente em **Biblioteca** na parte superior do ecrã.

Explorar conteúdo multimédia relacionado

No Sony Ericsson Mediascape, poderá descobrir e explorar conteúdo multimédia relacionado com um intérprete que está a ouvir ou com uma fotografia que está a visualizar, tocando no botão Infinito .

Ao visualizar uma fotografia tirada com a câmara do telefone, poderá encontrar outras fotografias tiradas pela câmara no mesmo dia, no mesmo local ou com a mesma pessoa.

Quando estiver a procurar ou a ouvir música, pode procurar conteúdo de áudio relacionado com um intérprete específico. O Mediascape procura e lista resultados:

- no cartão de memória do telefone
- no PlayNow™ ou noutro serviço de música online disponível
- no serviço YouTube™

O Mediascape também criar uma lista de **Parecido com** a partir da música existente no cartão de memória. Esta lista mostra as faixas que são semelhantes à faixa que está em execução.

Explorar conteúdo multimédia relacionado

- Toque em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver informações detalhadas sobre conteúdos multimédia

Visualize informações detalhadas sobre o conteúdo de multimédia, tocando sem soltar numa das miniaturas nos ecrãs de música, fotografia ou vídeo. As informações que aparecem dependem do conteúdo. Uma barra de ferramentas aparece na parte inferior do ecrã.

Ver informações adicionais sobre conteúdo multimédia

1. No ecrã inicial de música, fotografias ou vídeo, toque sem soltar numa miniatura até o mosaico de informações aparecer.
2. Para explorar conteúdo multimédia relacionado, toque em ∞ (se disponível).
3. Pressione ⇦ para fechar o mosaico de informações.

Quando o mosaico de informações é aberto, utilize as teclas na parte inferior do ecrã para, por exemplo, reproduzir um item ou visualizar mais informações sobre ele.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Música no Sony Ericsson Mediascape

Pode procurar e ouvir música, livros de áudio e podcasts com o Sony Ericsson Mediascape. Pode também adquirir música em serviços online (se disponíveis) com o Sony Ericsson Mediascape.

Utilize a aplicação Media Go™ para transferir conteúdos de e para o cartão de memória do telefone. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Navegar no conteúdo áudio do cartão de memória

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música**. Quando abrir o ecrã inicial de música pela primeira vez, este poderá não apresentar as músicas existentes nas listas de reprodução criadas automaticamente.
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para ver os itens por categoria.

Ecrã da página inicial de música

O ecrã inicial de música apresenta listas de reprodução que são criadas automaticamente a partir de conteúdos online disponíveis, e a partir da música existente no cartão de memória. Pode decidir quais as linhas da lista de reprodução criadas automaticamente são mostradas no ecrã inicial. Toque levemente nas listas de reprodução para as laterais para visualizar mais conteúdo.

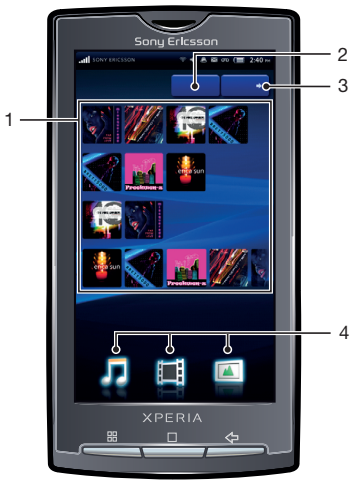

O conteúdo apresentado neste Manual do utilizador é utilizado apenas para efeitos de formação e não está incluído no equipamento.

1	Listas de reprodução criadas automaticamente. Visualize-as linha a linha. Toque levemente para as laterais para deslocar. Toque rapidamente numa miniatura para reproduzir
2	Tecla de biblioteca (para aceder aos conteúdos existentes no cartão de memória). Permite procurar música por categoria
3	Tecla do leitor. Toque rapidamente para abrir o leitor de música
4	Categorias multimédia. Toque rapidamente para aceder a um ecrã inicial de multimédia diferente

Para seleccionar a linha da lista de reprodução a visualizar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Def. Página Inicial Música** > **Personalização das linhas**.
4 Marque as caixas de verificação para as linhas que pretende visualizar no ecrã inicial de música.
5 Toque rapidamente em **OK**.

PlayNow™ ou outros serviços online

Com a aplicação PlayNow™ do telefone, pode procurar, adquirir e transferir as suas músicas favoritas. Pode ouvir as músicas antes de as adquirir e transferir para o telefone.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países ou em todas as redes.

Se o seu país de residência não suportar o serviço PlayNow™, o operador poderá fornecer serviços alternativos. Se não existirem serviços alternativos, as listas de reprodução geradas automaticamente serão apresentadas na parte inferior do ecrã da página inicial de música do Sony Ericsson Mediascape.

Verifique junto do seu operador de rede a eventual existência de serviços alternativos.

Para obter mais informações sobre o PlayNow™, vá para *www.sonyericsson.com/support*.

Para ver o PlayNow™ ou outros conteúdos de serviços online

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Def. Página Inicial Música** > **Personalização das linhas**.
4 Marque as caixas de verificação para os serviços online que pretende mostrar no ecrã inicial de música, por exemplo, **PlayNow™**.
5 Toque rapidamente em **OK**.

Procurar conteúdo de áudio no cartão de memória

Os controlos seguintes ajudam-no a navegar no conteúdo de áudio no cartão de memória.

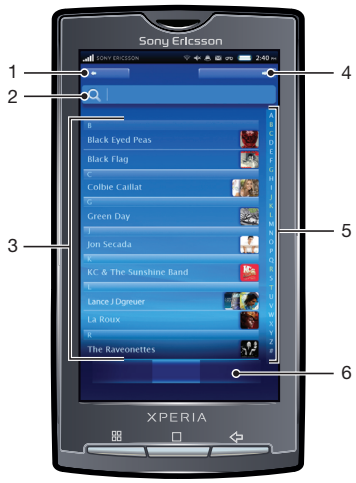

1	Tecla Página inicial. Toque rapidamente para abrir o ecrã inicial de música
2	Campo de pesquisa (não disponível em todas as categorias)
3	Lista de conteúdos. Visualizar conteúdos por categoria
4	Tecla do leitor. Toque rapidamente para abrir o leitor de música
5	Barra alfabética. Permite aceder ao início do conteúdo com uma letra específica

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6 Categorias de áudio. Permite aceder a uma categoria

Categorias de áudio

Toque rapidamente na tecla de **Biblioteca** no ecrã principal de música para procurar conteúdos de áudio por categoria. Estão disponíveis as seguintes categorias:

Reproduzidos recentemente	As faixas de áudio instaladas no cartão de memória e que foram reproduzidas nos últimos sete dias
Adicionados recentemente	As faixas de áudio instaladas no cartão de memória e que foram adicionadas nos últimos sete dias
Favoritos	As faixas de áudio instaladas no cartão de memória que foram marcadas como favoritos
Artistas	As faixas de áudio listadas por intérprete
Álbuns	As faixas de áudio listadas por álbum
Faixas	As faixas de áudio listadas pelo título da música
Géneros	As faixas de áudio listadas por género
Listas de múscia	Listas de reprodução no cartão de memória
Podcasts	Podcasts de áudio na pasta \música\podcast do cartão de memória
Livros áudio	Faixas de áudio que estão marcadas como "livro áudio", "livro de áudio" ou "livros de áudio" (como metadados de género)

Reproduzir conteúdo de áudio

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música**.
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para ver os itens por categoria.
5. Navegue até uma faixa.
6. Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Também pode reproduzir faixas, tocando rapidamente nas miniaturas das imagens do álbum nas listas de reprodução no ecrã inicial de música, por exemplo, **Álbum reproduzido recentemente**, **Adicionados recentemente** e **Favoritos**.

Descrição do leitor de música

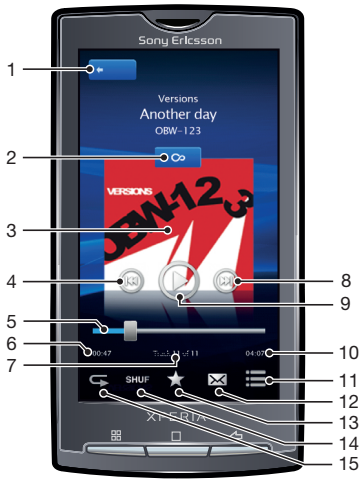

1 Tecla Página inicial. Permite aceder ao ecrã da página inicial de música

2 Botão infinito. Permite descobrir material relacionado no cartão de memória e online

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3	Capa do álbum (se disponível).
4	Tecla Anterior. Ir para a faixa anterior, ou ir para o início de uma faixa da fila de espera de reprodução actual
5	Indicador de progresso. Arraste ou toque para avançar ou recuar uma faixa
6	Tempo decorrido da reprodução da faixa
7	Número de faixa da fila de espera de reprodução actual
8	Tecla Seguinte. Avançar para a faixa seguinte fila de espera de reprodução actual
9	Tecla de Reprodução/Pausa
10	Tempo total da faixa
11	Ver a fila de reprodução actual
12	Partilhar (se não estiver protegido). Permite enviar a faixa através de um dos métodos de transferência disponíveis
13	Favorito. Permite marcar a faixa como favorito
14	Modo aleatório. Reproduzir faixas na fila de espera de reprodução actual de forma aleatória
15	Repetir. Permite reiniciar a fila de espera de reprodução actual depois da última faixa terminar

Utilizar o leitor de música

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Explorar conteúdo de áudio relacionado

1. No leitor de música, toque rapidamente em .
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para ver os resultados nos serviços online disponíveis (depende do operador) ou na lista de reprodução **Parecido com**.
3. Para regressar ao leitor de música, pressione .

Mudar de faixa

- No leitor de música, toque em ou em .

Colocar uma faixa em pausa

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Para avançar rapidamente e recuar numa faixa

1. Enquanto a faixa estiver em reprodução, toque sem soltar em qualquer parte do ecrã.
2. Para avançar rapidamente, arraste o dedo para a direita. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, arraste o dedo mais para a direita.
3. Pare recuar, arraste o dedo para a esquerda. Para aumentar a velocidade de recuo, arraste o dedo mais para a esquerda.

Também pode arrastar o marcador do indicador de progressão para a direita ou para a esquerda para avançar ou recuar.

Ver uma fila de reprodução actual

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Minimizar o leitor de música

- No leitor de música, pressione para alterar o ecrã, ou pressione para aceder ao Ecrã inicial. Pode agora utilizar outras aplicações enquanto o leitor de música reproduz em segundo plano.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Regressar ao leitor de música quando utilizado em segundo plano

1. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificação.
2. Toque no título da faixa para abrir o leitor de música.

Marcar uma faixa como favorito

- No leitor de música, toque ★ na barra de ferramentas, situada na parte inferior do ecrã. Poderá então ver a faixa na categoria **Favoritos** de música ao navegar na biblioteca. É ainda apresentado na lista de reprodução **Favoritos** do ecrã da página inicial da música.

Remover uma faixa dos Favoritos

- No leitor de música, toque ★ na barra de ferramentas, situada na parte inferior do ecrã. A faixa é removida da categoria de música **Favoritos** e lista de música.

Partilhar uma faixa

1. No leitor de música, toque rapidamente ✉ na barra de ferramentas, situada na secção inferior do ecrã.
2. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Eliminar uma faixa

1. Quando visualizar ou ouvir uma faixa no leitor de música, pressione ⊞.
2. Toque em **Eliminar**.

Para obter títulos de música e imagens do álbum

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Pressione ⊞ e toque rapidamente em **Obter inf. mús.**. O Mediascape procura imagens do álbum, e títulos do álbum e faixa para todos os álbuns onde falte essas informações.

Também pode obter informações de músicas para uma única faixa ou álbum, seleccionando Obter inf. mús. no leitor de música.

Para seleccionar o tipo de ligação quando obtiver informações da música

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Pressione ⊞ e toque rapidamente em **Def. obt. inf. sobre música**.
4. Toque rapidamente em **Definir tipo de ligação**.
5. Seleccione se pretende utilizar apenas uma ligação Wi-Fi, ou também uma ligação de rede móvel quando transferir imagens ou faixas do álbum e títulos do álbum.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Utilizar uma faixa como toque

1. Ao reproduzir uma faixa no leitor de música, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Definir como toque**.

Procurar na biblioteca de música

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música**♫.
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente em **Procurar**. O teclado surge no ecrã.
6. Introduza uma palavra. Serão apresentados os resultados na categoria seleccionada.
7. Toque num resultado para navegar nele ou para o reproduzir.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as faixas das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Reproduzir faixas de forma aleatória

1 No leitor de música, toque em .
2 Toque em .

Reproduzir faixas repetidamente

Pode reproduzir uma faixa individual repetidamente ou reproduzir listas de reprodução de forma contínua. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Repetir todas as faixas da lista de reprodução actual

1 Toque em ou em até aparecer .
2 Toque no título da faixa ou em .

Repetir a faixa actual

1 Toque em ou em até aparecer .
2 Toque no título da faixa ou em .

Listas de música

Algumas listas de reprodução no Sony Ericsson são criadas automaticamente a partir da música no cartão de memória e a partir dos serviços de música online. Visualize estas listas de reprodução criadas automaticamente no ecrã inicial de música. Também pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música existente no cartão de memória. Além disso, pode copiar listas de reprodução a partir do computador para o cartão de memória se tiver a aplicação Media Go™ instalada no computador. Quando ligar e montar o telefone ao computador com o cabo USB, o cartão de memória aparece na aplicação Media Go™ no PC. Para obter mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Para criar a sua própria lista de reprodução

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música** .
3 Para adicionar um álbum ou uma faixa a uma lista de reprodução, toque sem soltar numa miniatura de faixa ou álbum numa das listas de reprodução, no ecrã inicial de música. Não pode adicionar álbuns ou faixas mostrados nas listas de reprodução dos serviços online no ecrã inicial de música.
4 Toque rapidamente em **Ad. à lista reprod**.
5 Para criar uma nova lista de reprodução, toque rapidamente em **Nova lista de reprodução**.
6 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**. Criou uma lista de reprodução e adicionou um álbum ou faixa a essa lista. Visualize as listas de reprodução na categoria de áudio **Listas de múscia** no biblioteca de músicas.

Também pode criar listas de reprodução, ou adicionar álbuns ou faixas a listas de reprodução, a partir da biblioteca de músicas. A partir do ecrã inicial de música, toque rapidamente em **Biblioteca**, aceda a um álbum ou faixa e toque sem soltar no título. Em seguida, toque rapidamente em **Ad. à lista reprod**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para copiar listas de música para o cartão de memória

1. **Computador**: inicie a aplicação Media Go™ no computador.
2. **Telefone**: Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB. Se lhe for pedido para instalar o PC Companion, pressione ⇦. O PC Companion pode ser configurado mais tarde para o ajudar a gerir o telefone através do computador.
3. **Telefone**: Arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente em **Ligado através de USB** > **Montar**.
4. **Computador**: localize o cartão de memória na aplicação Media Go™.
5. **Computador**: Para copiar as listas de música existentes, arraste-as do computador para o cartão de memória.

Para criar sons como lista de reprodução

1. No ecrã inicial de música, toque sem soltar numa miniatura até o mosaico de informações aparecer. Alternativamente, no ecrã inicial de música, toque rapidamente em **Biblioteca** e procure uma faixa.
2. Toque rapidamente em ∞.
3. Toque levemente para a esquerda até o ecrã **Parecido com** aparecer.
4. Toque rapidamente em **Guard. c/o list.** > **OK**.
5. Introduza um nome da lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para ouvir as suas listas de reprodução

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de música não for apresentado, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para se deslocar para o ecrã **Listas de múscia**.
5. Toque rapidamente numa lista de reprodução para a abrir.
6. Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Para alterar a ordem das faixas nas listas de reprodução

1. Quando está numa lista de reprodução que tenha criado, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Reordenar**.
3. Toque sem soltar no ícone para reordenar um título e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida. Repita para todas as faixas que pretende reordenar.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Quando estiver numa lista de reprodução, toque sem soltar num título de faixa até o mosaico de informações aparecer.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Podcasts

Os podcasts são conteúdos multimédia como, por exemplo, programas de rádio, que pode subscrever através de Web feeds (RSS). Pode transferir esse conteúdo para o computador utilizando a funcionalidade de podcast da aplicação Media Go™. Poderá então copiar o podcast para o cartão de memória do telefone utilizando a aplicação Media Go™ do computador. Se instalar um leitor RSS no telefone, pode ainda iniciar uma subscrição num site que contenha feeds de áudio. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir podcasts no telefone

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Seleccione uma categoria, por exemplo, **Música** para reproduzir podcasts de áudio.
3 Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para aceder à opção**Podcasts**.
5 Toque num item para o reproduzir ou visualizar.

Tecnologia TrackID™

A tecnologia TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar por título, intérprete e nome do álbum referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila. Pode recomendar faixas a outras pessoas. Pode igualmente adquirir as faixas encontradas com a tecnologia TrackID™. Pode procurar e ver conteúdo relacionado no YouTube™. Se não conseguir utilizar a tecnologia TrackID™, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 118.

Abrir a aplicação TrackID™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .

Para procurar informações acerca das faixas

1 Depois de abrir a aplicação **TrackID™** vire o telefone na direcção da origem da música.
2 Toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são apresentados como informações da faixa no ecrã de resultados.
3 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™** prima .

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

A informação da faixa é apresentada sempre que uma faixa é reconhecida após uma pesquisa, mas igualmente na lista do histórico. Quando uma faixa é reconhecida pela tecnologia TrackID™, pode adquirir a faixa, recomendá-la ou encontrar conteúdo relacionado com a faixa no serviço YouTube™.

Para comprar uma faixa utilizando a tecnologia TrackID™

1 Toque numa tecla do ecrã de informações da faixa para adquirir, recomendar ou ver a faixa no serviço YouTube™.
2 Para abrir o ecrã de informações da faixa a partir da lista do histórico, toque numa faixa. Para abrir o ecrã de informações da faixa a partir de uma tabela, toque **Tabelas**.

! A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografias no Sony Ericsson Mediascape

Pode procurar e ver as suas fotografias e as fotografias da câmara com o Sony Ericsson Mediascape. Utilize a aplicação Media Go™ para transferir conteúdos de e para o cartão de memória do telefone. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Navegar nas fotografias

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de fotografias não for apresentado, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias por categoria.

Configurar contas de serviços online

Pode partilhar as suas fotografias com serviços de rede social e de partilha de fotografias quando estiver a utilizar o Sony Ericsson Mediascape. Comece por se registar nos serviços disponíveis que pretende utilizar.

Para activar serviços de fotografia online

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de fotografias não for apresentado, toque rapidamente em **Foto** .
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Def. Página Inicial Fotog.**.
5. Toque rapidamente em **Contas de serviço online** e efectue o registo com os serviços que pretende utilizar.

Seleccionar os serviços de fotografia online a mostrar

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de fotografias não for apresentado, toque rapidamente em **Foto** .
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Def. Página Inicial Fotog.**.
5. Toque rapidamente em **Personalização das linhas** e seleccione os serviços a mostrar.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Ecrã da página inicial das fotografias

O ecrã inicial de fotografias apresenta listas que são criadas automaticamente a partir de conteúdos online disponíveis, e a partir de fotografias existentes no cartão de memória. Pode decidir quais as listas de fotografias criadas automaticamente são mostradas neste ecrã inicial. Toque levemente nas listas para as laterais para visualizar mais conteúdo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Listas de fotografias criadas automaticamente. Toque levemente para as laterais para deslocar. Toque rapidamente numa fotografia para a visualizar
2	Tecla de biblioteca (para aceder aos conteúdos existentes no cartão de memória). Permite procurar fotografias por categoria
3	Categorias multimédia. Toque rapidamente para aceder a um ecrã inicial de multimédia diferente

Navegar nas fotografias armazenadas localmente

Poderá navegar nas suas fotografias por categorias.

1	Tecla Página inicial. Permite regressar ao ecrã da página inicial das fotografias
2	Lista de conteúdos. Permite visualizar o conteúdo de acordo com a categoria de fotografias seleccionada
3	Categorias de fotografias

Categorias de fotografias

Toque rapidamente na tecla de **Biblioteca** no ecrã principal de fotografia para procurar fotografias por categoria. Estão disponíveis as seguintes categorias:

Visualizadas recentemente	Fotografias em **Vista de rolo** e **Os meus álbuns** que tenham sido visualizadas durante os últimos sete dias
Favoritos	Fotografias em **Vista de rolo** e **Os meus álbuns** que tenha marcado com favoritas
Vista de rolo	Fotografias tiradas por si e que estão guardadas na pasta DCIM do cartão de memória
Os meus álbuns	Fotografias que não foram tiradas pela câmara e pastas de álbuns fotográficos criadas no cartão de memória

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Amigos	Fotografias associadas aos contactos

Para ver fotografias

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de fotografias não for apresentado, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias por categoria.
5. Dependendo da categoria, toque rapidamente numa miniatura da fotografia ou numa lista de fotografias.
6. Para visualizar a fotografia anterior ou seguinte, toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Orientação** em **Definições** > **Som e visualização**.

Também pode visualizar fotografias a partir das listas **Visualizadas recentemente**, **Tiradas recentemente** e **Favoritos** no ecrã inicial das fotografias.

Descrição do visualizador de fotografias

1	Tecla Página inicial. Permite aceder ao ecrã da página inicial das fotografias
2	Botão infinito. Permite localizar fotografias relacionadas no cartão de memória
3	Tecla Anterior. Permite regressar à fotografia anterior
4	Tecla Seguinte. Permite avançar para a fotografia seguinte
5	Tecla Reproduzir. Permite iniciar uma apresentação de diapositivos
6	Favorito. Permite marcar a fotografia como favorito
7	Partilhar. Permite enviar a fotografia através de um dos métodos de transferência disponíveis
8	Utilizar como. Permite utilizar a fotografia como padrão de fundo ou como fotografia de um contacto
9	Tecla Menu. Permite seleccionar funcionalidades adicionais das fotografias

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias relacionadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de fotografias não for apresentado, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias por categoria.
5. Toque rapidamente numa miniatura de fotografia que pretenda visualizar.
6. No visualizador de fotografias, toque em .
7. Toque levemente para as laterais para **Mesma data** para visualizar fotografias que foram tiradas na mesma data. Toque levemente em **Mesma localização** para visualizar fotografias que foram tiradas no mesmo local, ou toque levemente numa etiqueta de nome para visualizar todas as fotografias de uma determinada pessoa existentes no cartão de memória.

Para visualizar todas as fotografias de uma pessoa

1. Ao ver uma fotografia no visualizador, toque rapidamente numa etiqueta de rosto que tenha um nome.
2. Toque rapidamente em **Mostrar todas as fotografias deste amigo**.

Para visualizar fotografias tiradas na mesma localização

1. Quando visualizar uma fotografia no visualizador, toque rapidamente em .
2. Toque levemente para as laterais para **Mesma localização**.

Só pode visualizar fotografias tiradas no mesmo local se elas tiverem sido georreferenciadas. Para obter informações sobre como preparar para georreferenciação, consulte *Para ligar a georreferência* na página 104

Para visualizar o local de uma fotografia num mapa

1. Abra o **Mediascape** para visualizar uma fotografia georreferenciada.
2. No visualizador de fotografias, toque em .
3. Toque levemente para as laterais para **Mesma localização**.
4. Toque rapidamente em **Mos. no mapa**.

Só pode visualizar fotografias num mapa se elas tiverem sido georreferenciadas. Para obter informações sobre como preparar para georreferenciação, consulte *Para ligar a georreferência* na página 104

Ver os controlos do visualizador de fotografias

- No visualizador de fotografias, toque no ecrã.

Para fazer zoom numa fotografia

1. Quando visualizar uma fotografia, toque sem soltar em qualquer parte do ecrã.
2. Para mais zoom, arraste o dedo para cima. Retire o dedo.
3. Arraste a fotografia para visualizar diferentes partes da mesma.
4. Para menos zoom, toque sem soltar qualquer parte do ecrã e arraste o dedo para baixo.

Pode também tocar rapidamente duas vezes para mais ou menos zoom.

Iniciar uma apresentação de diapositivos

- No visualizador de fotografias, toque em .

Ajustar definições de apresentação de diapositivos

1. Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
2. Toque rapidamente em **Def. apres. diap.**.

Marcar uma fotografia como favorito

- Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque em na barra de ferramentas, situada na secção inferior do ecrã. Poderá então ver a fotografia na categoria **Favoritos**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar uma fotografia

1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque no ecrã para ver os controlos.
2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em .
3 Seleccione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para utilizar uma fotografia como padrão de fundo

1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em .
3 Toque rapidamente em **Definir como padrão de fundo**.
4 Se necessário, redimensione a fotografia.
5 Toque rapidamente em **Guard.**.

Para utilizar uma fotografia com a imagem de um contacto

1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em .
3 Toque rapidamente em **Definir como fotografia do contacto**.
4 Se necessário, recorte a fotografia.
5 Toque rapidamente em **Guard.**.
6 Seleccione um contacto ou toque **Criar novo contacto**.

Recortar uma fotografia

1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
2 Toque rapidamente em **Recortar**.
3 Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando aparecerem as setas de recorte, arraste-as para o interior, em direcção ao centro da moldura de recorte, ou para o exterior, afastando-as do centro da moldura de recorte, para redimensionar a moldura.
4 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos e arraste a moldura.
5 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.

Carregar uma fotografia para um álbum da Web online

1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque no ecrã para ver os controlos.
2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em .
3 Seleccione um serviço de partilha de fotografias e siga as instruções no ecrã.

Aplicação Touchnote™

Pode enviar postais impressos a partir do seu telefone através da aplicação Touchnote™. Depois de ter composto o seu postal pessoal, combinando uma fotografia do álbum da câmara com texto, introduza uma morada e o postal será impresso e enviado.

! A aplicação Touchnote™ não é um serviço gratuito.

Para abrir o Touchnote™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Touchnote**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar um postal

1. No Touchnote™, toque rapidamente em **Ir para as minhas fotos**.
2. Seleccione uma fotografia a partir do álbum da câmara e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente no campo, introduza uma mensagem e toque em **Concl.**.
4. Toque rapidamente em **Adicionar endereço** e, em seguida, em **Eu sei o nome da rua**. Introduza a morada para a qual pretende enviar o postal.
5. Reveja o postal e toque rapidamente em **Enviar postal** quando estiver pronto a enviá-lo.

Adicionar nomes a rostos nas fotografias

Ao tirar uma fotografia a um ou mais rostos, são automaticamente adicionadas etiquetas de reconhecimento de rosto a cada um dos rostos. Pode, depois, ligar um rosto com um contacto na lista telefónica. Depois de atribuir um nome a um rosto, a função de reconhecimento de rosto adiciona etiquetas de rosto a todas as fotografias dessa pessoa. Ao visualizar uma fotografia, poderá tocar rapidamente na etiqueta do nome da pessoa presente na fotografia e depois tocar em para ver todas as fotografias que incluam essa pessoa.

Adicionar nomes a rostos em fotografias

1. Certifique-se de que criou um contacto na lista telefónica para a pessoa que pretende associar a uma etiqueta de rosto numa fotografia.
2. Quando visualizar a fotografia, toque na etiqueta de rosto .
3. Toque rapidamente em **Alterar nome**.
4. Seleccione um contacto.

Alterar o nome de uma etiqueta de rosto existente

1. Quando visualizar uma fotografia que contenha uma etiqueta de rosto, toque rapidamente na etiqueta.
2. Toque rapidamente em **Alterar nome**.
3. Seleccione um contacto ao qual irá associar a etiqueta de rosto.

Comunicar com um contacto através de um toque na etiqueta de rosto

1. Ao visualizar uma fotografia, toque numa etiqueta de rosto que tenha um nome.
2. Toque em **Ver contacto**.
3. Toque num número de telefone para fazer uma chamada ou toque em **Mensagens** ou num endereço de e-mail para enviar uma mensagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Vídeos no Sony Ericsson Mediascape

Pode procurar e ver os seus vídeos com o Sony Ericsson Mediascape. Utilize a aplicação Media Go™ para transferir conteúdos de e para o cartão de memória do telefone. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 73.

Procurar vídeos

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se o ecrã inicial de vídeo não for apresentado, toque rapidamente em **Vídeo** .
3 Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para ver os vídeos por categoria.

! Pode localizar vídeos que gravou com a câmara no **Álbum** .

Ecrã da página inicial dos vídeos

O ecrã inicial de vídeo apresenta os vídeos armazenados no cartão de memória.

1	Tecla de biblioteca. Permite procurar vídeos por categoria
2	Listas de vídeo criadas automaticamente
3	Categorias multimédia. Toque rapidamente para aceder a um ecrã inicial de multimédia diferente

Navegar nos vídeos

Poderá navegar nos seus vídeos por categorias.

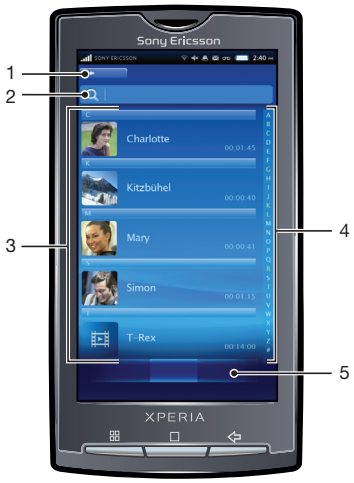

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Tecla Página inicial. Permite regressar ao ecrã da página inicial dos vídeos
2	Campo de pesquisa (não disponível em todas as categorias)
3	Lista de conteúdos. Permite visualizar o conteúdo de acordo com a categoria seleccionada
4	Barra alfabética. Permite aceder ao início do conteúdo com um carácter específico
5	Categorias de vídeo. Permite seleccionar uma categoria

Categorias de vídeo

Toque rapidamente na tecla de **Biblioteca** no ecrã principal de vídeo para procurar vídeos por categoria. Estão disponíveis as seguintes categorias:

Visualizados recentemente	Os vídeos instalados no cartão de memória e que foram visualizados nos últimos sete dias
Adicionados recentemente	Os vídeos instalados no cartão de memória e que foram adicionados nos últimos sete dias
Favoritos	Os vídeos instalados no cartão de memória que foram marcados como favoritos
Vídeo em fotograma	Os vídeos gravados por si e que estão guardados na pasta DCIM do cartão de memória
Vídeos	Os vídeos que não foram gravados pela câmara e que não são podcasts
Podcasts	Os vídeos na pasta \video\podcast do cartão de memória

Reproduzir um vídeo

1. A partir do ecrã Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de vídeo não for apresentado, toque rapidamente em **Vídeo** .
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente num vídeo para o reproduzir.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Orientação** em **Definições** > **Som e visualização**.

Também pode reproduzir vídeos tocando nas miniaturas a partir das listas **Visualizadas recentemente**, **Adicionados recentemente**, **Favoritos**, **Mais visualizados** e **Reproduzir aleatoriamente** no ecrã inicial do vídeo.

Descrição do leitor de vídeo

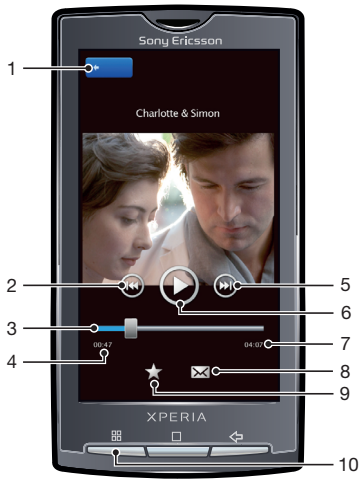

1	Tecla Página inicial. Permite aceder ao ecrã da página inicial dos vídeos
2	Tecla Anterior. Permite regressar ao vídeo anterior

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3	Barra de progresso. Arraste ou toque para avançar ou recuar um vídeo
4	Tempo decorrido da reprodução de vídeo
5	Tecla Seguinte. Permite aceder ao vídeo seguinte
6	Tecla de Reprodução/Pausa
7	Tempo total da reprodução de vídeo
8	Partilhar. Permite enviar o vídeo através de um dos métodos de transferência disponíveis
9	Favorito. Permite marcar o vídeo como favorito
10	Tecla Menu. Visualizar informações do ficheiro, eliminar ou dimensionar o vídeo

Marcar um vídeo como favorito

1. No leitor de vídeo, toque no ecrã se os controlos não estiverem visíveis.
2. Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em ★. Poderá então ver o vídeo na categoria de vídeo **Favoritos** ao navegar na biblioteca.

Partilhar um vídeo

1. No leitor de vídeo, toque no ecrã se os controlos não estiverem visíveis.
2. Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em ✉.
3. Seleccione um dos métodos de transferência disponíveis.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Eliminar um vídeo

1. Ao visualizar uma faixa de vídeo no leitor de vídeo, pressione ⊞.
2. Toque em **Eliminar**.

Procurar um vídeo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se o ecrã inicial de vídeo não for apresentado, toque rapidamente em **Vídeo** ■.
3. Na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente em **Procurar**. O teclado surge no ecrã.
6. Introduza uma palavra ou expressão. Os resultados aparecem à medida que introduz a palavra ou expressão.
7. Toque rapidamente num resultado para ver o vídeo correspondente.

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Enquanto o vídeo estiver em reprodução, toque sem soltar em qualquer parte do ecrã.
2. Para avançar rapidamente, arraste o dedo para a direita. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, arraste o dedo mais para a direita.
3. Pare recuar, arraste o dedo para a esquerda. Para aumentar a velocidade de recuo, arraste o dedo mais para a esquerda.

Para que o vídeo seja reproduzido a uma determinada velocidade quando do avanço rápido ou do recuo, arraste o dedo para cima quando a velocidade pretendida tiver sido obtida. Para avançar rapidamente ou recuar um vídeo, também pode arrastar o marcador do indicador de progressão para a direita ou para a esquerda.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para cortar um vídeo

1 Quando estiver a visualizar um vídeo no respectivo leitor, pressione .
2 Toque rapidamente em **Editar filme**.
3 Para definir o ponto de início do vídeo, arraste o marcador do indicador de progressão esquerdo para a posição de início pretendida.
4 Para definir o ponto de fim, arraste o marcador do indicador de progressão direito para a posição de fim pretendida.
5 Toque rapidamente em **Guard.**. O vídeo cortado é guardado com um novo nome. O vídeo original é mantido.

! Só pode cortar vídeos que gravou com a câmara de vídeo do telefone.

Ajustar um vídeo para caber no ecrã

Se não estiver satisfeito com a forma como o vídeo é apresentado no ecrã, tente dimensioná-lo utilizando uma das opções seguintes:

Não ampliar	Se o vídeo for menor que o ecrã, o tamanho original é mantido. Se o vídeo for maior que o ecrã, é redimensionado para caber completamente no ecrã
Ajustar dentro	Se o vídeo for maior ou menor que o ecrã, é redimensionado para caber completamente no ecrã
Recortar para ajustar	O vídeo é ampliado para caber em todo o ecrã. Partes do vídeo ficam fora de visualização. O vídeo é centrado na horizontal e na vertical

Para ajustar um vídeo para caber no ecrã

1 Quando estiver a visualizar um vídeo no respectivo leitor, pressione .
2 Toque rapidamente em **Tipo de dimens.**.
3 Seleccione um tipo de dimensionamento.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tirar fotografias e gravar vídeos

Tire uma fotografia ou grave um vídeo tocando no ecrã, ou utilizando a tecla da câmara. A câmara pode ser utilizada na posição horizontal ou vertical. As fotografias e os vídeos são guardados automaticamente no cartão de memória. Partilhe uma fotografia ou vídeo com os amigos ou carregue as fotografias e vídeos num serviço Web.

Controlos do visor da câmara e da câmara

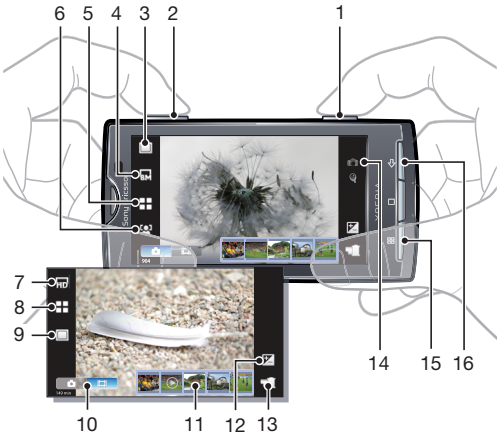

1	Tecla Câmara. activar a câmara/tirar fotografias/gravar um vídeo
2	Ampliar ou reduzir
3	Permite seleccionar as definições de captura (câmara fotográfica)
4	Permite seleccionar a resolução (câmara fotográfica)
5	Permite seleccionar as cenas (câmara fotográfica)
6	Permite seleccionar as definições de focagem (câmara fotográfica)
7	Permite seleccionar o tamanho do vídeo (câmara de vídeo)
8	Permite seleccionar as cenas (câmara de vídeo)
9	Permite seleccionar as definições de captura (câmara de vídeo)
10	Alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
11	Permite visualizar fotografias tiradas recentemente ou reproduzir vídeos gravados recentemente
12	Permite ajustar o brilho
13	Visualize todas as fotos e vídeos tirados pela câmara
14	Ícones de estado indicando as definições seleccionadas
15	Permite seleccionar definições adicionais
16	Permite retroceder um passo ou sair da câmara

Activar a câmara

- Pressione sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione ⇦.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a câmara fotográfica

Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
3. Toque na tecla das definições de captura, no visor da câmara.
4. Toque em .
5. Toque no ponto do visor da câmara onde deseja posicionar o ponto de focagem. A fotografia será tirada assim que a focagem ficar definida. A fotografia é automaticamente guardada no cartão de memória.

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
3. Pressione a tecla da câmara até meio para utilizar a focagem automática.
4. Quando a(s) moldura(s) de focagem ficar(em) verde(s), pressione a tecla da câmara até baixo. A fotografia é automaticamente guardada no cartão de memória.

Utilizar o zoom

- Pressione a tecla de volume.

Ajustar o nível de exposição

1. No visor da câmara, toque em .
2. Toque na barra para ajustar o nível.

Ver fotografias tiradas recentemente

- Na barra situada na secção inferior do visor da câmara, toque em qualquer uma das cinco miniaturas. Os vídeos estão identificados por um ícone .

Ver todas as fotografias tiradas pela câmara

1. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
2. Toque em .

Poderá igualmente ver as fotografias tiradas na categoria **Vista de rolo** do Sony Ericsson Mediascape.

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura verde indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Definir a detecção de rosto

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
3. Toque na tecla das definições de focagem, no visor da câmara.
4. Toque em .

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

1. Com a função **Detecção de rosto** definida, vire a câmara para o objecto que vai fotografar. Surge uma moldura em redor de cada rosto detectado.
2. Toque na moldura que deseja utilizar na focagem ou, se optar por não tocar, deixe a câmara seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.
3. Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura verde indica o rosto focado.
4. Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo. A fotografia é automaticamente guardada no cartão de memória.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite captar um rosto assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente.

Definir a detecção de sorriso

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
3. Toque na tecla das definições de captura, no visor da câmara.
4. Toque em .

Tirar uma fotografia com a detecção de sorriso

1. Com a função **Detecção de sorriso** definida, vire a câmara para o objecto que vai fotografar. Surge uma moldura em redor de cada rosto detectado (máximo de cinco rostos). A câmara selecciona o rosto a utilizar para a focagem. Uma moldura amarela indica o rosto focado.
2. A câmara tira automaticamente a fotografia quando o rosto focado sorri. A fotografia é guardada no cartão de memória.
3. Para tirar uma fotografia sem ser detectado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara até baixo.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função de georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada pelas redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou pela tecnologia GPS. Quando aparecer no visor da câmara, significa que a georreferência está activada mas que a posição geográfica não foi encontrada. Quando aparecer, significa que a georreferência está activada e que a localização geográfica está disponível e, por isso, a fotografia pode ser marcada geograficamente. Quando não aparece nenhum destes símbolos, significa que a função de georreferência está desactivada.

Para ligar a georreferência

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
3. Marque as caixas de verificação **Utilizar redes sem fios** e/ou **Utilizar satélites GPS**.
4. Pressione .
5. Abra a câmara, pressione e toque rapidamente em **Definições avançadas**.
6. Localize e toque rapidamente em **Georreferência**.
7. Seleccione **Activar**.
8. Marque as caixas de verificação **Redes sem fios** e/ou **Satélites GPS**.
9. Pressione a tecla da câmara para regressar ao visor.
10. Antes de tirar uma fotografia, certifique-se de que a localização foi encontrada. Quando aparecer no visor da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Seleccionar as definições da câmara fotográfica

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque em .
3. No visor da câmara, toque num dos quatro ícones de definições para aceder rapidamente às definições comuns.
4. Para utilizar as definições adicionais, pressione e toque em **Definições avançadas**.
5. Toque numa opção dentro da definição seleccionada.
6. Depois de configurar as **Definições avançadas**, pressione para regressar ao visor da câmara.

Definições da câmara fotográfica

Modo de captura

Permite seleccionar a forma como tira uma fotografia

Normal

Reconhecimento de cenas
A câmara determina qual a cena mais adequada. Uma vez definida a cena, é apresentado um ícone de cena

Detecção de sorriso
Permite capturar um rosto assim que este sorri. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente

Captura por toque
Utilize este definição para identificar uma área de focagem determinada no visor da câmara. Toque no ponto onde pretende posicionar o ponto de focagem. A fotografia será tirada assim que tocar no ecrã

Resolução

Permite seleccionar entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória

8MP 4:3
Tamanho de imagem de 8 megapixéis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução

6MP 16:9
Tamanho de imagem de 6 megapixéis com formato 16:9. Um formato panorâmico de alta resolução. Possui uma resolução superior à do formato Full HD. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs panorâmicos

2MP 4:3
Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs não panorâmicos

2MP 16:9
Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 16:9. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs panorâmicos

Cenas

Utilize a opção Cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um conjunto de definições que melhor se adeqúem à cena seleccionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível

Normal
A câmara ajusta automaticamente as definições para uma fotografia

Retrato
Utilize para tirar retratos. A detecção de rosto é activada. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves

Paisagem
Utilize para tirar fotografias de paisagens. A câmara foca objectos distantes

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Cena nocturna
Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de reduzida luminosidade (sem utilizar a luz). Devido ao tempo de exposição prolongado, deve segurar a câmara com firmeza para evitar movimentos ou colocá-la sobre uma superfície estável

Retrato nocturno
Utilize para tirar retratos à noite ou em condições de reduzida luminosidade (com ou sem a luz). Devido ao tempo de exposição prolongado, deve segurar a câmara com firmeza para evitar movimentos ou colocá-la sobre uma superfície estável

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com uma exposição insuficiente.

Desporto
Utilize para tirar fotografias de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, deve segurar a câmara com firmeza para evitar movimentos ou colocá-la sobre uma superfície estável

Documento
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido

Modo de focagem

A focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Focagem automática simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Quando a tecla da câmara é pressionada até meio, a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida

Multi focagem automática
A câmara foca automaticamente diversas áreas no visor da câmara. Quando a tecla da câmara é pressionada até meio, todas as molduras em focagem ficam verdes. A focagem automática contínua está desactivada

Macro
Focagem automática para fotografias de grandes planos extremos. A focagem automática contínua está activada

Detecção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no visor. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando a tecla da câmara for pressionada até meio, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenários. A focagem automática contínua está activada

Infinito
Utilize esta opção quando tirar fotografias a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos mais próximos da câmara poderão ficar desfocados

Definições avançadas

Permite seleccionar definições adicionais da câmara fotográfica

Luz da fotografia

Utilize a luz para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo

Activar

Desactivar
A luz da fotografia está desligada. Por vezes, a qualidade da fotografia pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas. Para se obter uma boa fotografia sem utilizar a luz é necessário um fotógrafo de mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar uma fotografia desfocada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no telefone. Utilize esta função para tirar auto--retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o autotemporizador para manter a câmara fixa ao tirar fotografias

Ligado (10 segundos)
Define um intervalo de 10 segundos entre o momento em que a tecla da câmara é pressionada e o momento em que a fotografia é tirada

Desactivar
A fotografia é tirada assim que pressiona a tecla da câmara

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente no visor da câmara

Central
Ajusta a exposição para o centro do visor da câmara

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em todo o visor da câmara

Localizada
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena do visor da câmara

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de luminosidade mais claras, tal como sob lâmpadas, ou quando as condições de luminosidade mudam rapidamente

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente

Luz de dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior com muita luminosidade

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o telefone estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão

Activar
É recomendável ter o estabilizador activado

Desactivar
Quando o estabilizador está desactivado, a fotografia pode ficar desfocada

Nível de sorriso

Utilize a detecção de sorriso para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma foto.

Sorriso grande
Permite tirar uma fotografia apenas quando for detectado um sorriso aberto

Sorriso normal
Permite tirar uma fotografia quando for detectado um sorriso normal

Sorriso pequeno
Permite tirar uma fotografia mesmo quando é detectado um pequeno sorriso

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas

Activar
Com a função de georreferência activada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através da utilização de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi) ou da tecnologia GPS. Pode seleccionar ambas as opções em simultâneo. Para utilizar a função de georreferência, também tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Consulte *Serviços de localização* na página 112. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. Quando o telefone está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone . A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone .

Redes sem fios
Pode utilizar redes sem fios para determinar a localização quando os satélites estiverem fora de alcance, por exemplo, quando está dentro de casa. A sua localização é determinada de forma mais rápida através de redes sem fios, mas a exactidão é menor do que quando utiliza tecnologia GPS

Satélites GPS
Para utilizar tecnologia GPS, certifique-se de que o receptor de GPS está activado e de que tem uma vista limpa do céu. Se ligou **Redes sem fios** e os satélites estiverem fora de alcance, é utilizada a rede sem fios para determinar a localização

Desactivar
Quando a georreferência está desactivada, não pode visualizar a localização do lugar onde tira uma foto

Som do obturador

Seleccione o som a ser emitido sempre que premir a tecla da câmara para tirar uma fotografia

Repor definições

Permite repor por todas as definições da câmara para os valores originais

Sugestões de utilização da câmara

Regra dos terços
Não coloque o objecto no centro da moldura. Ao colocá-lo a um terço da moldura, obterá um melhor resultado.

Mantenha a câmara estável
Evite as fotografias desfocadas mantendo a câmara estável. Tente estabilizar a mão encostando-a a um objecto sólido.

Aproxime-se
Ao aproximar-se o mais possível do que vai fotografar, poderá preencher o visor da câmara com o objecto.

Tenha em conta a diversidade
Considere ângulos diferentes e desloque-se na direcção do objecto. Tire algumas fotografias com orientação vertical. Experimente diferentes posições.

Utilize um fundo simples
Um fundo simples ajuda a realçar o objecto a fotografar.

Mantenha a lente limpa
Os telemóveis são utilizados em todo o tipo de condições atmosféricas e locais, sendo transportados no bolso e na carteira. Esta situação contribui para que a lente da câmara fique suja e coberta de dedadas. Utilize um pano suave para limpar a lente.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

1 Active a câmara.
2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque em .
3 Pressione a tecla da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

1 Active a câmara.
2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque em .
3 Toque na tecla das definições de captura, no visor da câmara.
4 Toque em .
5 Toque no ecrã para iniciar a gravação.
6 Toque no ecrã para terminar a gravação. O vídeo é automaticamente guardado no cartão de memória.

Ver vídeos gravados recentemente

- Na barra situada na secção inferior do visor da câmara, toque em qualquer uma das cinco miniaturas. Os vídeos estão identificados por um ícone .

Ver todos os vídeos gravados

1 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque em .
2 Toque em .

Poderá igualmente ver os vídeos gravados na categoria **Vídeo em fotograma** do Sony Ericsson Mediascape.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Seleccionar as definições da câmara de vídeo

1 Active a câmara.
2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque em .
3 Toque num dos três ícones de definições para aceder rapidamente às definições comuns.
4 Para utilizar as definições adicionais, pressione e toque em **Definições avançadas**.
5 Toque numa opção dentro da definição seleccionada.
6 Depois de configurar as **Definições avançadas**, pressione para regressar ao visor da câmara.

Definições da câmara de vídeo

Tamanho de vídeo

Ajuste o tamanho de vídeo para os diferentes formatos

HD 720p
Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280×720 pixels

VGA panorâmico total
Formato Full Wide VGA com uma proporção de 16:9. 864×480 pixels

VGA
Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640 x 480 pixéis

QVGA
Formato QVGA com formato de imagem 4:3. 320x240 pixéis

Mensagem MMS
Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão numa mensagem de multimédia

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-lo a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adeqúem à cena seleccionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível

Normal
A câmara ajusta automaticamente as definições para um vídeo. A focagem automática contínua está ligada, o que significa que a máquina fotográfica ajusta a focagem do objecto mais proeminente no ponto do visor da câmara e continua a focar ou tenta seguir o objecto mesmo que a distância sofra alterações

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Retrato
Utilize para gravar vídeos numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves. A focagem automática contínua está ligada, o que significa que a máquina fotográfica ajusta a focagem do objecto mais proeminente no ponto do visor da câmara e continua a focar ou tenta seguir o objecto mesmo que a distância sofra alterações

Paisagem
Utilize para gravar vídeos numa orientação horizontal. A câmara foca objectos distantes

Modo nocturno
Quando está activado, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo nocturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente. A focagem automática contínua está ligada, o que significa que a máquina fotográfica ajusta a focagem do objecto mais proeminente no ponto do visor da câmara e continua a focar ou tenta seguir o objecto mesmo que a distância sofra alterações

Desporto
Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento. A focagem automática contínua está ligada, o que significa que a máquina fotográfica ajusta a focagem do objecto mais proeminente no ponto do visor da câmara e continua a focar ou tenta seguir o objecto mesmo que a distância sofra alterações

Festa
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. A focagem automática contínua está ligada, o que significa que a máquina fotográfica ajusta a focagem do objecto mais proeminente no ponto do visor da câmara e continua a focar ou tenta seguir o objecto mesmo que a distância sofra alterações

Modo de captura

Permite seleccionar a forma como grava um vídeo

Normal
Utilize quando pretender iniciar e parar a gravação de um vídeo, pressionando a tecla da câmara

Captura por toque
Utilize quando pretender iniciar e parar a gravação de um vídeo, tocando no ecrã

Definições avançadas

Permite seleccionar definições adicionais da câmara de vídeo

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo

Activar

Desactivar
Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas. Para gravar um bom vídeo sem utilizar a luz é necessário ter mão firme

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no telefone. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o autotemporizador para manter a câmara fixa ao gravar vídeos

Ligado (10 segundos)
Define um intervalo de 10 segundos entre o momento em que a tecla da câmara é pressionada e o momento em que o vídeo é gravado.

Desactivar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona a tecla da câmara

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente no visor da câmara

Central
Ajusta a exposição para o centro do visor da câmara

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em todo o visor da câmara

Localizada
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena do visor da câmara

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de luminosidade mais claras, tal como sob lâmpadas, ou quando as condições de luminosidade mudam rapidamente

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente

Luz de dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior com muita luminosidade

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o telefone estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão

Activar
É recomendável ter o estabilizador activado

Desactivar
Quando o estabilizador está desactivado, o vídeo gravado pode ficar desfocado

Som do obturador

Seleccione um som para ser emitido sempre que premir a tecla da câmara para gravar um vídeo

Microfone

Permite seleccionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos

Repor definições

Permite repor as definições da câmara de vídeo para os valores originais

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de localização

Pode obter a sua localização através de redes sem fios ou tecnologia GPS. A tecnologia de redes sem fios determina a sua posição de forma rápida, mas com uma precisão variável. A tecnologia GPS poderá demorar mais algum tempo, mas determina a sua posição exacta. Pode activar as redes sem fios e o GPS para beneficiar de ambas as tecnologias quando pretender determinar a sua posição.

Utilizar a tecnologia GPS

O seu telefone dispõe de um receptor GPS que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização. Algumas funcionalidades do GPS utilizam a Internet. Pode estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados.

Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu. Se, decorridos alguns minutos, o receptor GPS não detectar a sua localização, desloque-se para outro local. Para facilitar a procura, permaneça imóvel e não tape a antena GPS. A posição da antena GPS é apresentada na imagem abaixo. Quando utiliza o receptor de GPS pela primeira vez, poderá demorar 10 minutos até a sua localização ser encontrada.

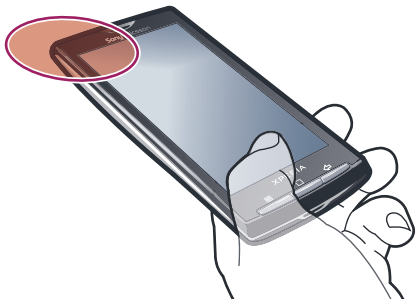

Se não conseguir utilizar algumas funcionalidades GPS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 118.

A Sony Ericsson não garante a exactidão dos serviços de localização incluindo, entre outros, os serviços de navegação.

Activar o receptor GPS

1 A partir do ecrã **Início**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
3 Marque a caixa de verificação **Utilizar satélites GPS**.

Utilizar redes sem fios para determinar a sua posição

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
3 Marque a caixa de verificação **Utilizar redes sem fios**.

Google Maps™

A aplicação Google Maps™ permite-lhe ver a sua localização actual, descobrir outros locais e calcular rotas. Quando inicia a aplicação Google Maps™, é apresentada a sua localização aproximada utilizando informações de redes móveis próximas. A sua localização é actualizada com uma posição mais precisa quando o receptor GPS detecta a sua localização.

Certifique-se de que activa as definições de localização antes de tentar obter a sua posição.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao colocar o telefone na horizontal, pode alterar esta opção nas definições de visualização do telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar o Google Maps™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Obter instruções sobre como chegar ao destino

A aplicação Wisepilot™ proporciona-lhe instruções orais passo-a-passo sobre como chegar aos locais. Ela também o ajuda a gerir viagens e a partilhar rotas e locais com amigos através de SMS, Twitter™ ou Facebook™.

Pode transferir e guardar mapas no cartão de memória antes efectuar as viagens. Deste modo, pode evitar os elevados custos de roaming quando viajar fora da sua rede.

A Sony Ericsson não garante a precisão de qualquer serviço direccional, incluindo o Wisepilot™. O Wisepilot também poderá não estar disponível em todos os mercados. Para obter mais informações, incluindo um Manual do Utilizador do Wisepilot, aceda a *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Iniciar o Wisepilot™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bloquear e proteger o telefone

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

- Poderá encontrar o número IMEI por baixo da bateria.

Ver o número IMEI no telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do PIN do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Mudar PIN do SIM**.
3. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
3. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

1. Quando **Cartão SIM bloqueadoIntroduza o código PUK fornecido pelo operador** aparecer, introduza o código PUK e toque rapidamente em **OK**.
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.
3. Repita o código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.

Sequência de desbloqueio do ecrã

Pode proteger os dados no seu telefone com uma sequência de desbloqueio do ecrã que apenas você sabe traçar. O telefone guarda esta sequência e, quando iniciar o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado que a trace.

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã. Se a esquecer, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Contacte o centro de apoio da Sony Ericsson.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Definir padrão de desbloqueio**.
3. Siga as instruções fornecidas no telefone. Ser-lhe-á solicitado que seleccione uma pergunta de segurança que será utilizada para desbloquear o telefone caso se esqueça da sua sequência de desbloqueio do ecrã.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

1. Pressione ☐ ou ⏻ para activar o telefone.
2. Arraste o dedo ao longo da trajectória e trace a sequência de desbloqueio do ecrã.

Para alterar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Mudar padrão de desbloqueio**.
3. Siga as instruções fornecidas no telefone.

Para desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Solicitar padrão**.
4. Trace a sequência de bloqueio do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar o telefone

Actualize o telefone com a versão do software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Pode transferir actualizações directamente para o telefone através de uma ligação de Internet 2G ou 3G, ou através de uma ligação Wi-Fi. Outra opção é a utilização da aplicação PC Companion num computador. Basta ligar o telefone ao computador dom um cabo USB, e a aplicação PC Companion guiá-o-á através dos restantes procedimentos.

Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet a partir do telefone. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.

Faça uma cópia de segurança e guarde todos os dados contidos no telefone antes de iniciar a actualização do telefone com o PC Companion.

Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios

Transferir actualizações de software através de uma ligação sem fios

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Actualizar software**.
3 Toque rapidamente em **Actualizar agora**. Siga as instruções apresentadas no ecrã para actualizar o telefone.

Seleccione a opção **Procura automática** se pretender que o telefone o informe automaticamente sobre as actualizações do software.

Actualizar o telefone através de um cabo USB

Pode actualizar o telefone através de um cabo USB com a aplicação PC Companion. A aplicação PC Companion está disponível quando liga o telefone a um computador através de um cabo USB. Consulte *PC Companion* na página 73 para obter mais informações sobre como iniciar o PC Companion.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

Não desligue o cabo USB durante a actualização do telefone, pois poderá danificar o conteúdo. Certifique-se de que o hardware é removido do computador com segurança quando terminar.

Antes de efectuar as instruções abaixo indicadas, terá de ter o PC Companion instalado no computador. Para instalar o PC Companion, ligue o telefone ao computador através de um cabo USB e siga as instruções que surgem no ecrã do telefone.

1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB. Se acabou de instalar o PC Companion, certifique-se de que desliga o telefone do computador e o volta a ligar antes de tentar transferir actualizações de software.
2 Toque rapidamente em **Ligar o telefone**.
3 **Computador**: Aguarde alguns segundos para que o PC Companion seja iniciado. Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, pode iniciá-lo a partir do menu Iniciar do computador.
4 Clique em **Área de suporte** > **Actualização de software** e siga as instruções apresentadas no ecrã para actualizar o telefone.

Enquanto estiver a utilizar o PC Companion, receberá ainda notificações sempre que existirem actualizações de software disponíveis para o telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de problemas

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Reinicie o telefone.
- Retire e insira novamente a bateria e o cartão SIM. Em seguida, reinicie o telefone.
- Actualize o telefone. A actualização do telefone permitirá obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Consulte *Actualizar o telefone* na página 116 para obter mais informações.
- Reinicialize o telefone.

Seja paciente durante a reinicialização do telefone. Reiniciar (desligar e voltar a ligar) o telefone durante o procedimento de reinicialização pode provocar danos permanentes no telefone.

Para forçar o fecho de uma aplicação

- Quando uma janela de pop-up indicar que uma aplicação não está a responder, toque rapidamente em **Forçar fecho**.

Se não quiser forçar a paragem da aplicação, poderá aguardar até que esta responda, tocando rapidamente em **Esperar**.

Repor o telefone

Pode repor as definições originais no telefone, eliminando ou não todas as aplicações transferidas e dados pessoais. É possível repor o telefone para o estado que ele tinha antes de ser ligado pela primeira vez. Mas, antes de efectuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no telefone.

Para reinicializar o telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Privacidade**.
3. Toque rapidamente em **Repor definições** para repor as aplicações, como o e-mail, nos valores predefinidos sem alterar as contas e os dados pessoais.
4. Toque rapidamente em **Reposição dos dados de fábrica** > **Repor telefone** > **Apagar tudo** para apagar todos os dados pessoais do telefone, incluindo a conta Google™ e as aplicações transferidas.

Não consigo carregar o telefone

O carregador não foi ligado correctamente ou a ligação da bateria está em más condições. Retire a bateria e limpe os conectores.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã.

A desempenho da bateria é fraco

Siga as nossas soluções inteligentes sobre como obter o máximo partido da bateria. Consulte *Desempenho da bateria* na página 11.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Não consigo transferir conteúdo entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB

O software ou os controladores USB não foram correctamente instalados. Aceda a *www.sonyericsson.com/support* para obter instruções de instalação detalhadas e secções de resolução de problemas.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que a sua assinatura inclui a transferência de dados e que as definições de Internet do telefone estão correctas. Consulte ***Definições da Internet e de mensagens*** na página 30 para obter mais informações sobre como activar o tráfego de dados, o roaming de dados e a transferência de definições da Internet. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações sobre as definições da sua assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- O telefone está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal de rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o seu operador de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura na área onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o cartão SIM noutro telefone. Se funcionar correctamente, é provável que o problema resida no seu telefone. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony Ericsson mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem efectuar uma chamada para o número internacional de emergência 112. Consulte ***Chamadas de emergência*** na página 33 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Introduziu incorretamente o PIN 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK fornecido pelo seu operador.

O cartão SIM está bloqueado por PUK

Introduziu incorrectamente o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações legais

Sony Ericsson X10i/X10a

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número de publicação: 1234-4968.4

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está correctamente licenciada ou autorizada. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respectivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony Ericsson não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador actualize o WMDRM para aceder aos respectivos conteúdos. Se recusar uma actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portfólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Contrato de licença do utilizador final da Sun Java Platform, Micro Edition.

Restrições: o Software constitui informação confidencial protegida por direitos de autor da Sun e a Sun e/ou respectivos licenciadores detêm a propriedade de todas as cópias. O Cliente não poderá modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair ou proceder a engenharia inversa do Software. O Software não pode ser alugado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A

actualizar
- estado 53
actualizar o telefone 116
adicionar geotag
- a fotografias 104
adquirir
- música 91
ajustar o volume 87
Android Market 56
Aplicação Creatouch™ 17
aplicações
- descrição 15
- gerir 18
apresentação de diapositivos 95
- ajustar definições 95
áudio
- ajustar o volume 87
- podcasts 90
- reproduzir 86

B

barra de aplicações 15
barra de estado 19
bateria 13
- remover 8
- tampa 8
bloqueios
- activar o ecrã 9
- bloquear o ecrã 9
- bloqueio do ecrã 9
- sequência 115
- sequência de desbloqueio do ecrã 115
botão Infinito 82
- do Timescape™ 54
- fotografias 95
- música 87
brilho 29
browser 69
- barra de ferramentas 69
- definições 72
- gerir marcadores 70

C

calendário 58
- criar um evento 58
câmara 102, 104
- adicionar geotag 104
- brilho 103
- controlos 102
- definições 105, 109
- descrição 102
- detecção de rosto 103
- detecção de sorriso 104
- exposição 103
- fechar 102
- focagem automática contínua 105, 109
- gravar vídeos 108, 109
- ícones 109
- reconhecimento de rosto 97
- selecção das definições 109
- seleccionar definições 105
- tirar fotografias 103, 104
- ver fotografias 103
- ver vídeos gravados 109
- ver vídeos gravados recentemente 109
- vídeo 108
- Vídeo HD (alta definição) 109
- visor da câmara 102
- zoom 103
câmara de vídeo 102, 108
- definições 109
- focagem automática contínua 109
- gravar vídeos 109
- Vídeo HD (alta definição) 109
câmara fotográfica 102, 103
- definições 105
carregar 13
cartão de visita
- enviar 42
cartão SIM 114
- exportar contactos para 43
- importar contactos de 39
- inserir 8
chamadas 26, 33, 36
- definições 36
- desviar 36
- emergência 33
- em espera 35
- não atendidas 34
- reencaminhar 36
- registo 34
- utilizar a etiqueta de rosto 97
- várias 35
chamadas em conferência 35
chat 50
colocar uma faixa em pausa 87
configurar conta Google™ 49
contactos 38
- cópia de segurança 43
- copiar 43
- enviar 42
- favorito 42
- fotografia 41, 96
- importar do cartão SIM 39
- juntar informações de contacto 41
- partilhar 42
controlo da retroiluminação do LCD 29
cópia de segurança
- contactos 43
correio de voz 34
correio Ver e-mail

D

data
- formato 27
definições 9
- câmara 105, 109
- câmara de vídeo 109
- câmara fotográfica 105
- chamada 36
- Internet 30
- mensagens 30
- MMS 30
- Timescape™ 55
descrição
- leitor de música 86
desligar 9
despertador 59
detecção de rosto 103
detecção de sorriso 104
dispositivo mãos livres 26
- utilizar 27

E

ecrã 29

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ecrã inicial 14
eliminar
faixas 88
um alarme 59
widget 14
e-mail 47
configurar 47
várias contas 48
energia 9
enviar 96
cartão de visita 42
contactos 42
enviar itens utilizando Bluetooth™ 76
eventos
calendário 58
do Timescape™ 53
exposição 103

F
Facebook™ 52
actualizar estado 53
configuração no Timescape™ 55
favorito 88, 95, 100
fazer cópias de segurança dos conteúdos 78
ficheiros de multimédia 82
abrir 82
filmes 98
filtro
eventos do Timescape™ 53
fotografias 92, 96
activar serviços online 92
adicionar a contacto 41
adicionar a posição geográfica 104
adicionar nomes a rostos 97
ajustar definições de apresentação de diapositivos 95
apresentação de diapositivos 95
carregar para um álbum da Web 96
comunicar utilizando etiquetas de rosto 97
descrição do ecrã da página inicial 92
descrição do visualizador de fotografias 94
fazer zoom 95
marcar como favorito 95
navegar 93
partilhar 96
reconhecimento de rosto 97
recortar 96
tirar 103, 104
utilizar como fotografia de um contacto 96
utilizar como padrão de fundo 96
ver 94
ver fotografias relacionadas 95
visualizar a mesma localização 95, 104
visualizar no mapa 95

G
gestão do tempo 58
Gmail™ 49
Google Maps™ 112
Google Talk™ 50
GPS 112
gravar vídeos 102
utilizar a tecla da câmara 108
guia de configuração 9

H
hora 27

I
ícones
na câmara 109
idioma 29
escrita 25
imagens do álbum 88
Importar contactos do SIM 39
informações pessoais 38
instruções sobre como chegar ao destino 113
Internet
browser 69
definições 30
introdução de texto 24
introduzir texto 24

J
janela de aplicações utilizadas recentemente 18

L
leitor de música 86
botão Infinito 87
listas de música 89
minimizar 87
leitor de vídeo 99
procurar vídeos 98
reproduzir vídeos 99
ligação USB 73
ligar 9
listas de música
alterar a ordem das faixas 90
copiar para o cartão de memória 90
criar 89
remover faixas 90
reproduzir 90
sons como 90
lista telefónica 38
localização 95, 104

M
maiúsculas 24
marcação fixa 36
Media Go™ 74
Mediascape
abrir 82
aceder a conteúdo online 92
configurar serviços online 92
conteúdo multimédia relacionado 82
criar listas de reprodução de música 89
descrição 82
descrição do leitor de vídeo 99
ecrã da página inicial das fotografias 92
ecrã da página inicial de música 84
ecrã da página inicial dos vídeos 98
eliminar faixas 88
fotografias 92
música 84
música favorita 88
navegar em conteúdo de áudio 85
navegar na música 84
navegar nas fotografias 93
obter imagens do álbum 88
podcasts 91
procurar música 88
reproduzir música de forma aleatória 89
ver conteúdo relacionado 82
ver informações 83
vídeos 98
visualizador de fotografias 94
mensagens
definições 30
enviar através de um toque nos rostos das fotografias 97
mensagens instantâneas 50
método de introdução 24

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

MMS
definições 30
modo de avião 29
modo silencioso 27, 28
mosaico 53
mosaicos 52
mudar de faixa 87
multimédia 82
ver informações 83
música 26, 84
ajustar o volume 87
colocar uma faixa em pausa 87
criar listas de reprodução 89
definir como toque 88
descrição do ecrã da página inicial 84
descrição do leitor 86
eliminar 88
explorar conteúdo relacionado 87
marcar uma faixa como favorito 88
mudar de faixa 87
obter imagens do álbum 88
obter títulos de música 88
partilhar 88
podcasts 90
procurar 84, 85, 88
repetir a faixa actual 89
repetir todas as faixas 89
reproduzir 86
reproduzir de forma aleatória 89
tipo de ligação quando obtiver informações da música 88
utilizar dispositivo mãos livres 27

N
navegação 22
navegar - consulte browser
nomes
adicionar a rostos em fotografias 97
notificação
painel 21
toque 28
números de emergência 33

P
padrão de fundo
utilizar uma fotografia como 96
Padrões de fundo
animados 14
partilhar
fotografias 96
música 88
PIN 26, 114
podcasts 90
reproduzir 91
procurar
informações das faixas 91
música 88
música com tecnologia TrackID™ 91
protecção de dados 115
proteger dados 115
PUK 114

R
receber itens utilizando Bluetooth™ 76
reconhecimento de rosto 97
alterar nome da etiqueta 97
recortar
fotografias 96
redimensionar
fotografias 96
repor 117
reproduzir
música 86
reproduzir música aleatoriamente 89
resolução de problemas 117
restaurar conteúdos 78

S
sequência de desbloqueio do ecrã 114
serviço de atendimento 34
Serviço de sincronização Google Sync™ 62
serviços de localização 112
serviços de Web sociais
configuração no Timescape™ 55
configurar para utilizar com Timescape™ 52
serviços online 55, 92
símbolos 24
Sincronização do Microsoft® Exchange 62
Sincronização Sony Ericsson 61
sincronizar 61
Google Sync™ 62
Informação do Microsoft® Exchange 62
Moxier™ Sync 62
Sincronização Sony Ericsson 61
sons como lista de reprodução 90
SOS Ver números de emergência

T
teclado 24
definições 25
teclas de hardware 13
Tecnologia sem fios Bluetooth™ 75
tecnologia TrackID™ 91
abrir 91
comprar uma faixa 91
procurar informações acerca das faixas 91
utilizar os resultados 91
telefone
actualizar 116
bateria 11
desempenho 11
telefonia Ver chamadas
Timescape™ 52, 55
botão infinito do 54
configurar 52
definições 55
descrição do ecrã 52
ícones de filtro 53
ícones de mosaico 53
navegar 53
tirar fotografias 102
com um toque 103
utilizar a detecção de rosto 103
utilizar a detecção de sorriso 104
utilizar a tecla da câmara 103
toque 59
definir faixa como 88
Touchnote™ 96
tráfego de dados 31
transferir
definições da Internet 30
Twitter™ 52
actualizar estado 53
configuração no Timescape™ 55

V
ver
fotografias 103
vídeos gravados 109
ver
vídeos gravados 109
vibração 28, 59

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

vídeo
descrição do ecrã da página inicial 98
Vídeo HD (alta definição) 109
vídeos 98
ajustar o volume 100
avançar rapidamente ou recuar 100
cortar 101
dimensionar 101
eliminar 100
enviar 100
gravar 108, 109
marcar como favorito 100
navegar 98
partilhar 100
procurar 98, 100
reproduzir 99
visor da câmara 102
visualizador de fotografias 94
volume
ajustar o vídeo 100
tecla 27, 28

W

Wi-Fi™ 65
Wisepilot™ 113

Z

zoom 103

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.